


DRIFT OCH SKÖTSEL

Syreaktivator



Monteringsanvisning

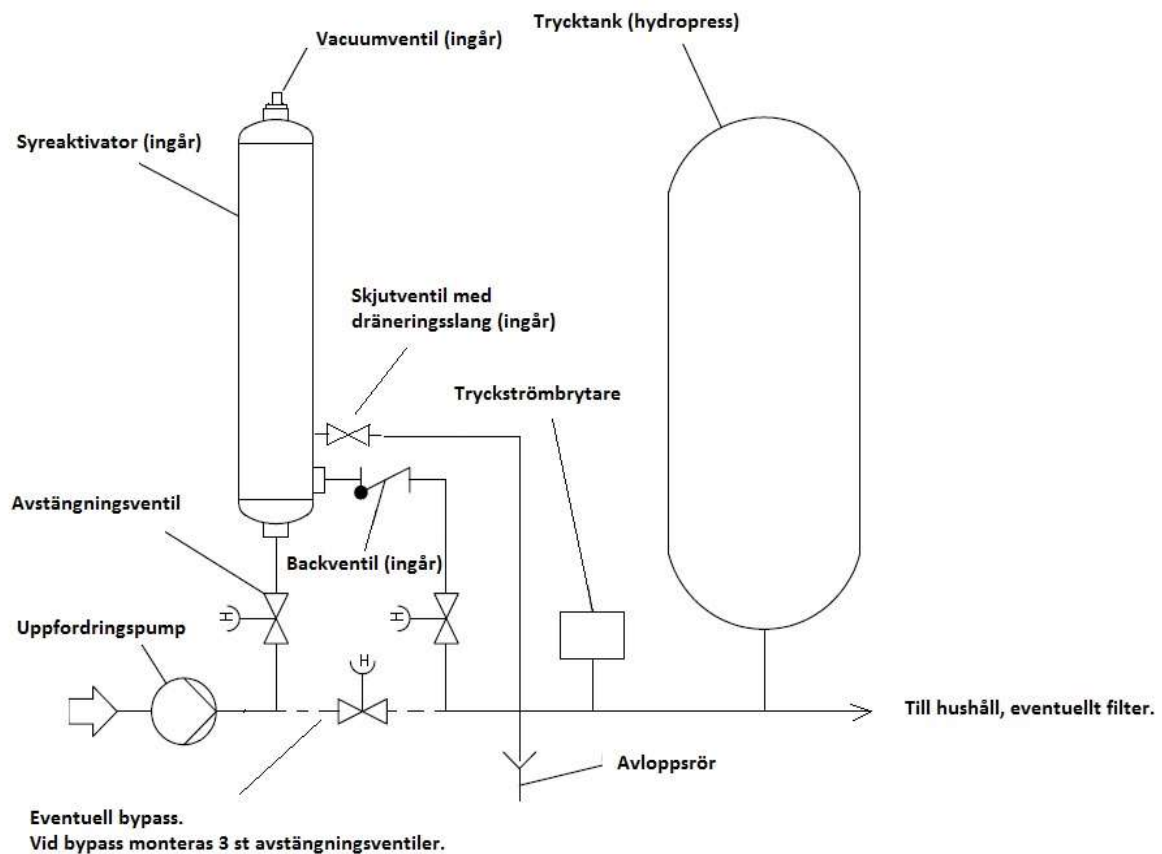

Förvara denna driftinstruktion på en säker och åtkomlig plats i anslutning till vattenfiltret. Läs denna instruktion i sin helhet före start av vattenfiltret.

1. ÖVERGRIPANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Innan ingrepp i vattenfiltret skall filtret göras trycklöst. Denna utrustning är inte avsedd för uppställning utomhus.

2. ALLMÄNNA EGENSKAPER

Syreaktivatorn är ett enkelt automatiskt luftningssystem för syresättning av vatten. När vatten tillförs syre påverkas vattnet positivt genom att till exempel svavelväte avskiljs och järn oxideras, under vissa betingelser även mangan. Det vill säga att järnet och manganet erhålls i sådan form att det sedan lätt kan avskiljas i efterföljande filter. Systemet är framtaget för anläggningar med slutet tryckkärl Hydropress (Typ SA-PBT-HP) och Hydrofor (Typ SA-PBT-HF)

3. AVSETT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Syreaktivatorn får inte användas i lokaler där det finns uppenbar brandrisk. T.ex. i samband med förvaring av brandfarliga vätskor, gaser eller andra substanser. Syreaktivatorn får endast användas i applikationer som den ursprungligen är avsedd för och i enligt med denna instruktion. All annan användning är felaktig varvid tillverkare och leverantör fransäger sig allt ansvar för såväl uppkommen skada som eventuella reklamationer.

4. PLACERING AV SYREAKTIVATORN

Valet av placering kan förlänga livslängden på syreaktivatorn; rummet måste vara rymligt, torrt och väl ventilerat. Följande omgivningsförhållanden skall uppfyllas:

Temperatur i rummet +5-45°C

Temperatur inkommande vatten: +5-45°C

Max arbetstryck: 6 bar

Syreaktivatorn skall placeras i närhet till golvbrunn eller avloppsledning.

Syreaktivatorn monteras stående med medlevererade klämmor.

5. FUNKTION

När pumpen startar trycks vatten upp i toppen på syreaktivatorn via ett centrälör och finfördelas ut i luftrummet. När pumpen slås av töms behållaren på vatten genom avloppsslangen och återgår till trycklöst läge med normalt vatten och luftinnehåll.

När pumpen är igång rinner konstant en liten mängd vatten ur avloppsslangen (ca 1,4 l/m) detta är normalt. När pumpen stannat rinner det vatten ytterligare ett par minuter. För att inte avloppsslangen ska stocka igen så öppna ventilen och spola igenom slangen med jämna mellanrum.

6. DIMENSIONER

Tryck: Max 6 bar

Anslutning: 3/4"

Kapacitet: 35l/min

Vikt: 5 kg

Längd: 770 mm