

# Aquarent Luftinjektor


Ingår i Aquarent luftningshydrofor.

Luftinjektorn installeras före hydroforen för att öka vattnets syrenehåll.


Luftinjektorn drar luft redan vid mycket låga flöden, och luftmängden är enkelt justerbar.

Luftinjektorn är tillverkad i solid PVC och påverkas inte av vare sig aggressivt vatten eller kemikalier.

Venturi-munstycket är lätt demonterbart för rengöring och service.

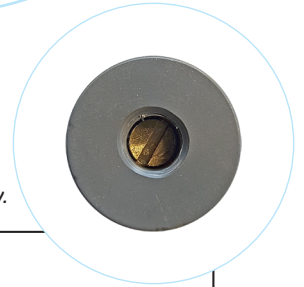

Justeringskruv.

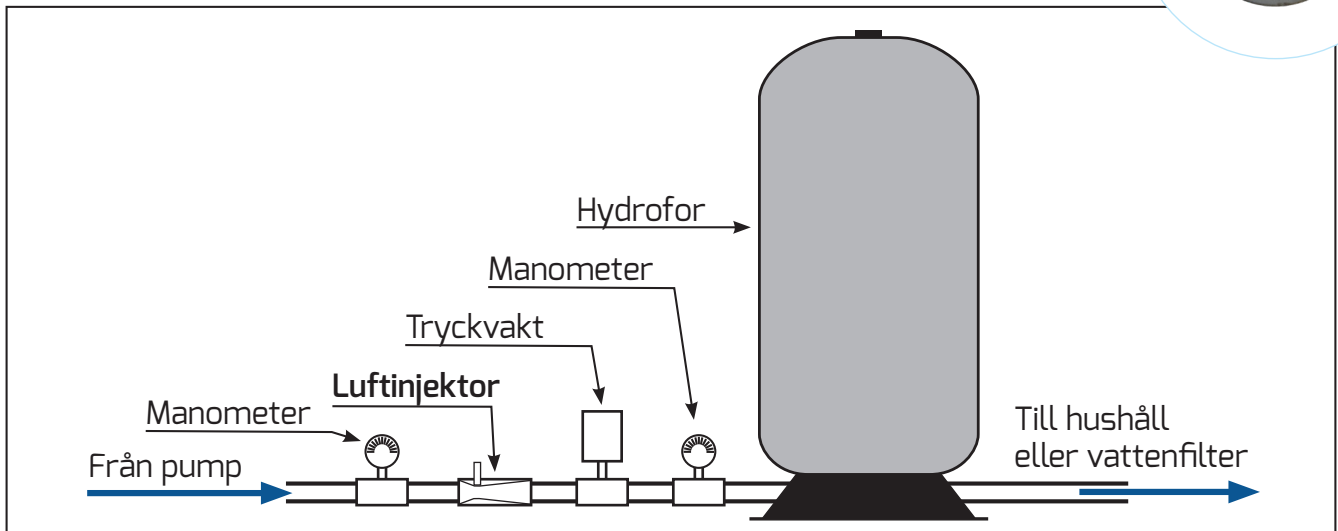

- Tillse att pumpen har tillräcklig kapacitet för att driva luftinjektorn. Luftinjektorn behöver minst 12 liter/min. 4,5 bar för att dra 25 liter luft/timme vid 2 bars mottryck.
- Luftinjektorn monteras innan tryckkärlet (mellan pumpen och tryckkärlet).
- Minst 1,5 bars differens mellan start/stopp av brunnspumpen.
- Luftinjektorn justeras så att den drar luft minst 1/3 av pumpens gångtid. (Justerskruven vrides medurs för ökad luftinblandning och moturs för minskad luftinblandning).
- Manometer monteras före och efter luftinjektorn, för att kunna justera och underhålla luftinjektorn.

Storlek mm. 95x100x58 (LxBxH) INV. R25

## Aquarent Sverige AB

Huvudkontor: Mossvägen 12 C, Kristianstad  
Telefon: 044-10 05 23.  
[www.aquarent.se](http://www.aquarent.se)

# AQUARENT