

Vattenfelsbrytare esystop med motorkulventil

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för vridande motorkulventiler och ev. fuktsändare/fuktsensorer tillhörande Beulco Armaturers vattenfelsbrytare esystop. Installationen bör utföras av en fackman. Före montering bör en test av radoräckvidd ske, se dokument för installation och drift. Se även detta dokument för övrig installation och driftsättning.

⚠ Obs! Installeras esystop i en anläggning där eldning med fast bränsle sker ska eventuell kylvattenledning installeras före esystop.

Montering:

1. Stäng ventil för inkommande vatten.

2. Motorkulventilerna kan monteras i valfritt läge.

⚠ Ventilen ska monteras så den ej är utsatt för tryck- eller dragkrafter, böjande eller vridande moment.

3. Använd lin eller gängtape som tätningsmaterial.

4. Montera motorkulventilerna genom att hålla en fast nyckel eller skiftnyckel över den för ändamålet avsedda ytan. De ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent (se fig 1). Vid installation i befintlig anläggning bör rör spolras ur efter kapning för att få bort eventuella flakor som annars kan fastna och hindra korrekt funktion. Framförallt på vertikala rör så kan flakor ramla ned i röret vid kapning/avfasning. Som ett extra skydd bör ett smutsfilter installeras innan ventilererna.

5. Ska montering av fuktsensor för nät drift ske, anslut denna tillsammans med strömtillförsel till fuktsändaren (se fig 2.a).
Montering av fuktsensor för batteri drift (se fig 2.b).

6. Ta bort skyddstejpen på fuktsensorerna (se fig 3).

7. Placera ut fuktsensorerna på önskad plats (se fig 4).
Se till att sensorytan ligger plant mot underlaget. På exempelvis betong-golv kan det vara svårt för den dubbelhäftande tejpens att fästa. Då kan man sätta t ex en bit silvertejp tvärs över sensorn så att den hålls på plats, alternativt fästa den med klammer i ytan. Skruv anpassas efter yta som klammer ska fästas i.

8. Öppna ventil för inkommande vatten. Utför täthetskontroll på installationen.

⚠ Obs! Vid elanslutning ska Elsäkerhetsverkets regler följas.

Säker vatteninstallation



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Fig 1



Fig 2



Fig 2



Fig 3


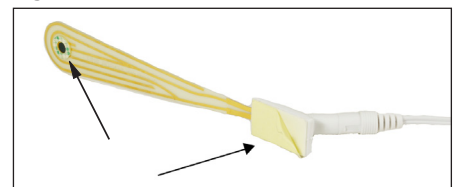


Fig 4

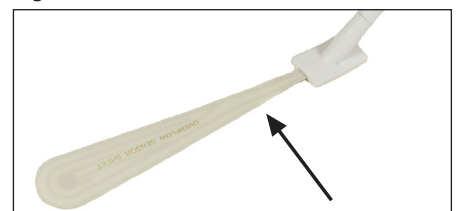

Eventuell klammer eller silvertejp sättes här, över sensorn.