


Evosense



Evosense remote



VAO/VAC



ENH



NHN




ENTL

Ersätter: NAF S 65

Omställning

1-2 rörsventil

Ventilförinställning

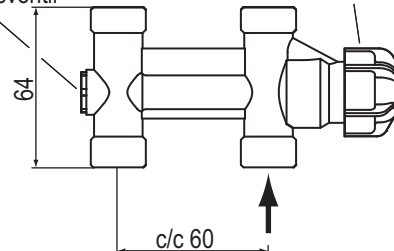

Typ	Anslutning mot rörsidan	Anslutning mot radiatorn
RFA 59	M22x1.5	M22x1.5

1-rörssystem

Kv_{2K}

(Ventilförinställning fullt öppen, med termostat monterad)



öppn.varv X Bypass	Kv total	Kv radiator	% radiator
1	0,86	0.65	76
2	1.14	0.64	56
3	1.49	0.60	40
4	1.90	0.56	30
5	2.29	0.49	21
6	2.57	0.44	17



Kv_S

(Ventilförinställning fullt öppen)


öppn.varv X Bypass	Kv total	Kv radiator	% radiator
1	0,97	0.77	79
2	1.23	0.76	62
3	1.61	0.71	44
4	2.01	0.65	32
5	2,32	0.56	24
6	2.59	0.49	19

Inställning bypass

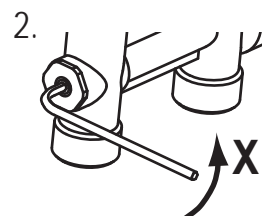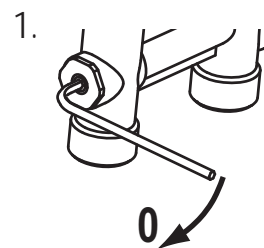


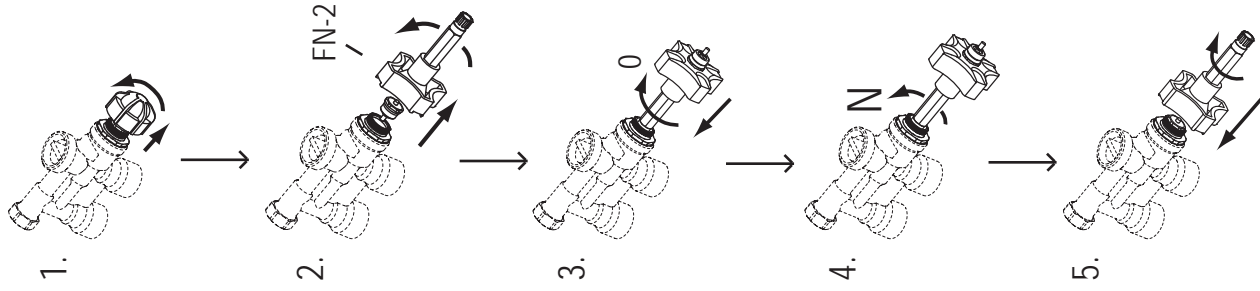



Omställning till 2-rörs



Öppn.varv
N
gäller för:
kvs



Öppn.varv
N
gäller för:
kvZK

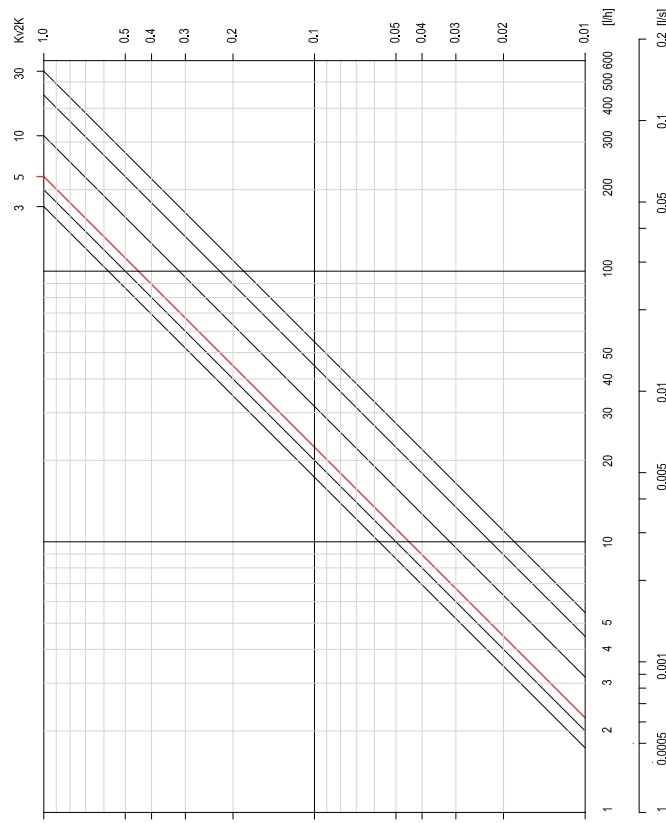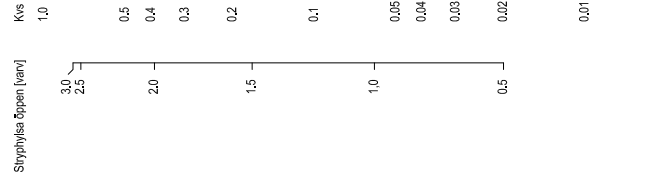

Förinställning av 2-rörssystem
kan även göras m.h.a. FV 5.