

## Multi väggdosa

Artikelnr: 77750-xx



### FÖRDELAR

- Helgjuten
- Enkel att montera

### FAKTA

#### ARTIKELNUMMER

Multi väggdosa, komplett

77750-15 15 mm

77750-16 16 mm

Levereras parvis.

Passar för Thermotech MultiSystem™  
PE-RT Type 2 rör-i-rör.

#### TILLBEHÖR

77120 Provtryckningspropp

77753 Dosnyckel

### PRODUKTEGENSKAPER

Thermotech Multi väggdosa levereras komplett med koppling, 45 mm väggenomföring, tätning och tre stycken distanser (c/c 75, 150 och 160 mm).

Väggdosan finns för anslutning av 15 och 16 mm Multirör.

#### Thermotech Scandinavia AB

Växel: 0620-68 33 30

[info@thermotech.se](mailto:info@thermotech.se)[www.thermotech.se](http://www.thermotech.se)

#### Regionkontor:

Norra Norrland 090-699 20 00

Södra Norrland 060-50 10 00

Mitt 019-689 06 00

Stockholm 0176-20 75 40

Väst 0322-62 38 33

Syd 040-671 00 20



Thermotech Scandinavia AB har ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och 14001.

# Multi väggdosa

Artikelnr: 77750-xx

## KVALITETSSÄKRING



Thermotech MultiSystem™ är anpassat till Säker Vatteninstallation.

Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.

Thermotech Multi Väggdosa är testad och godkänd enligt Nordtest NT VVS 129



**norden**

Nordisk InnovationsCenter

## MONTERING




I träbjälklag dras rör-i-rör i isoleringen i golvet, taket eller väggen. Skyddsroret fästs med hjälp av fixeringsbleck. Fäst roret med ett fixeringsbleck i varje regel (c/c 0,6 m) eller med max 1,2 m mellanrum.

Dra roret i golvbjälklaget. Spänn inte roret mellan reglarna, för att säkerställa utrymme för temperatur-expansion i skyddsroret, men försök att dra roret så rakt som möjligt och minimera antalet böjar.



Demontera bottenträget från skåpet och montera rör och skydds rör i bottenträget ett rör i taget. Skyddsroret ska åtminstone vara i nivå med trådkanten. Utsticket på roret ska vara tillräckligt långt för att kunna anslutas till Multifördelaren.

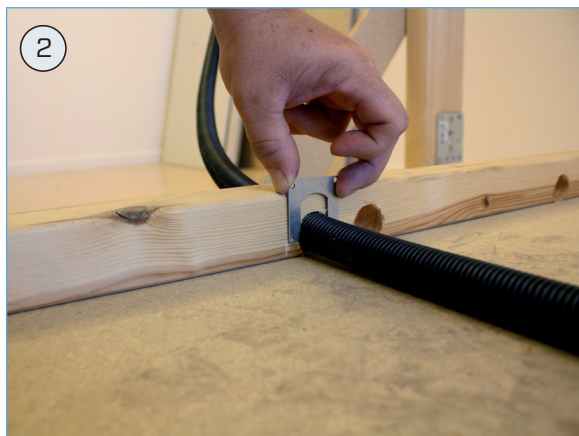

Fäst roret med ett fixeringsbleck i varje regel (c/c 0,6 m) eller med max 1,2 m mellanrum.



Blecket fästs med skruv, t. ex. monteringskruv av typ RXS 2,9 x 9,5.

# Multi väggdosa

Artikelnr: 77750-xx



Montera en träkortling där väggdosa ska monteras.




Dra fram röret så att det är minst 200 mm utstick där väggdosa ska monteras.



Skruva isär väggdosa.




Ta ur kopplingen.

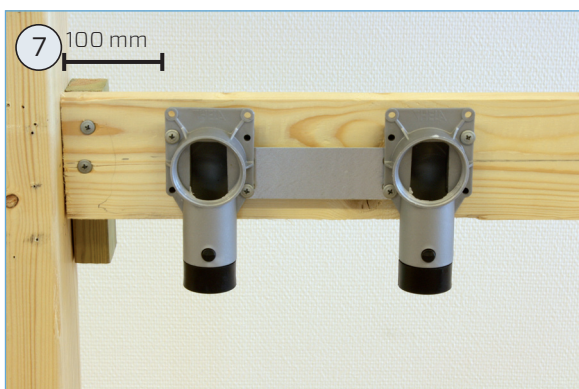

Montera väggdosorna på rätt höjd. Följ gällande installationsanvisning för den armatur som ska monteras.


Väg in dosorna så att de sitter rakt och fäst dem i kortlingen.

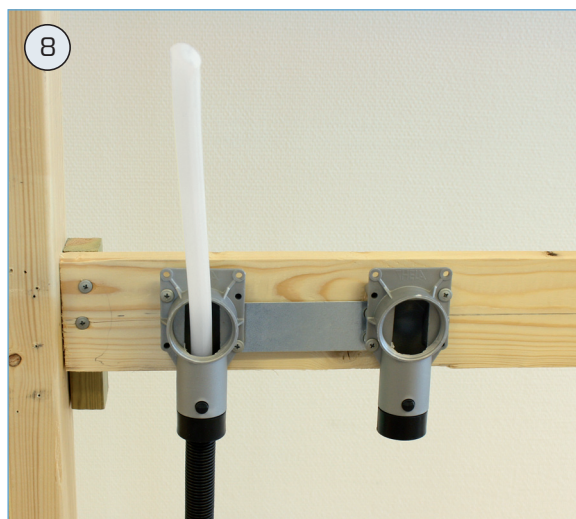


Kapa skyddsroret i rätt längd för att passa mot dosan. Fixera skyddsroret i dosan och trä igenom roret.

# Multi väggdosa


Artikelnr: 77750-xx

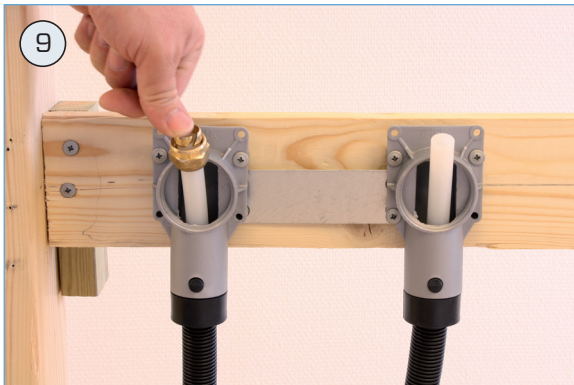

9 Kapa röret med en rörsax så att det sticker ut tillräckligt för kunna montera väggdosans koppling.

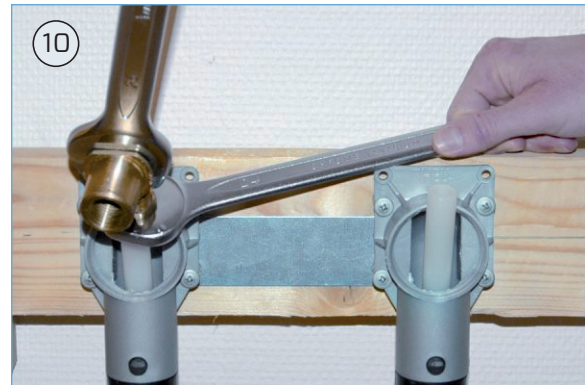

10 Montera kopplingen på röret.

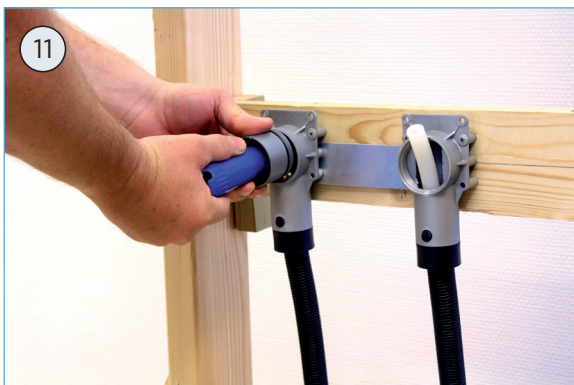

11 Använd provtryckningsproppen för att skjuta tillbaka röret och kopplingen in i väggdosan.



12 Montera tillbaka doshylsan. Standardlängden på doshylsan är 45 mm.



13 Montera tätringen.

## TÄNK PÅ ATT

Vid håltagning för att montera väggdosan i skivmaterial får hålet vara max 2 mm större än väggdosan.

Väggdosan ska kapas 2 mm utanför färdig vägg.