


MONTERINGSANVISNING

ASSEMBLY INSTRUCTION


ENGLISH

SVENSKA

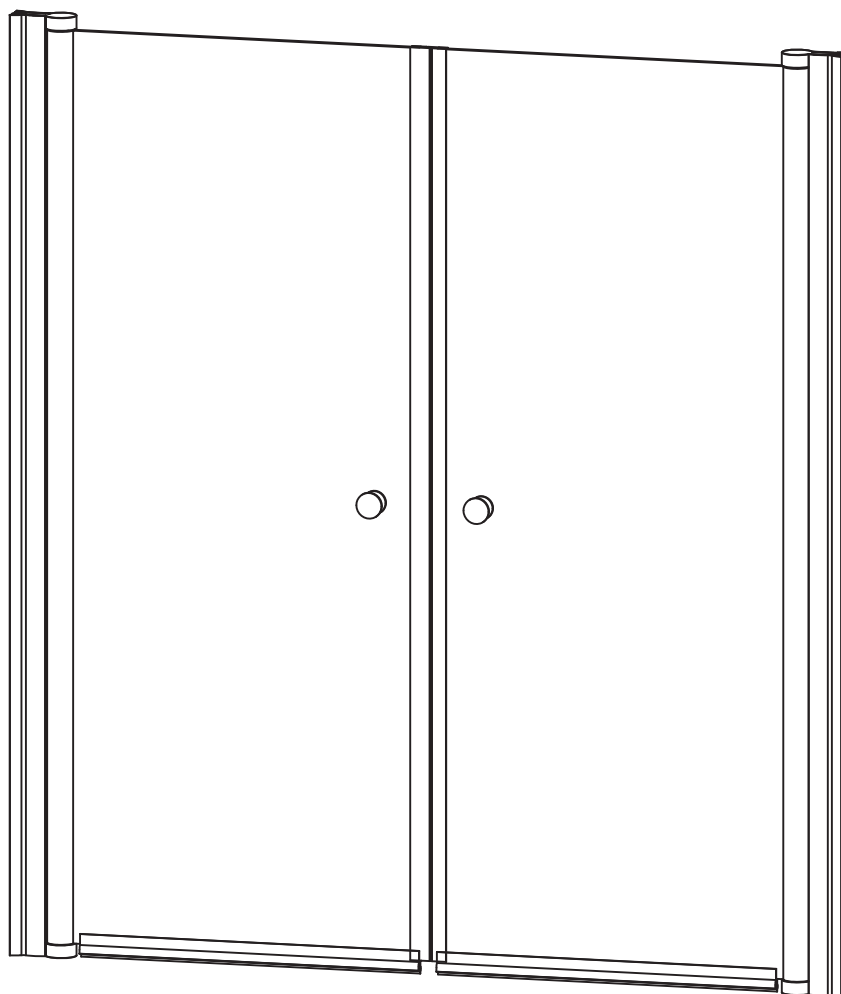

Total höjd: 1900 mm
6 mm hårdat glas

Total height: 1900 mm
6 mm tempered glass

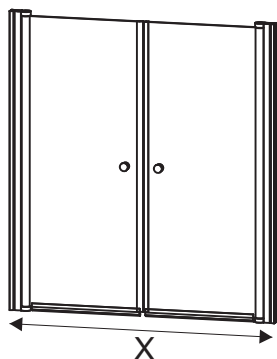


X


	X (cm)	+1st, TB-C100PR*	+2st, TB-C100*
CW2-70	68-72	71-75	74-78
CW2-80	78-82	81-85	84-88
CW2-90	88-92	91-95	94-98
CW2-100	98-102	101-105	104-108
CW2-110	108-112	111-115	114-118
CW2-120	118-122	121-125	128-128
CW2-130	128-132	131-135	138-138

*Tillval: TB-C100PR är en förlängare(30mm) för väggprofilen

(cm)

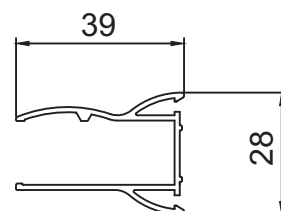


Wall Jamb/ VägghProfil

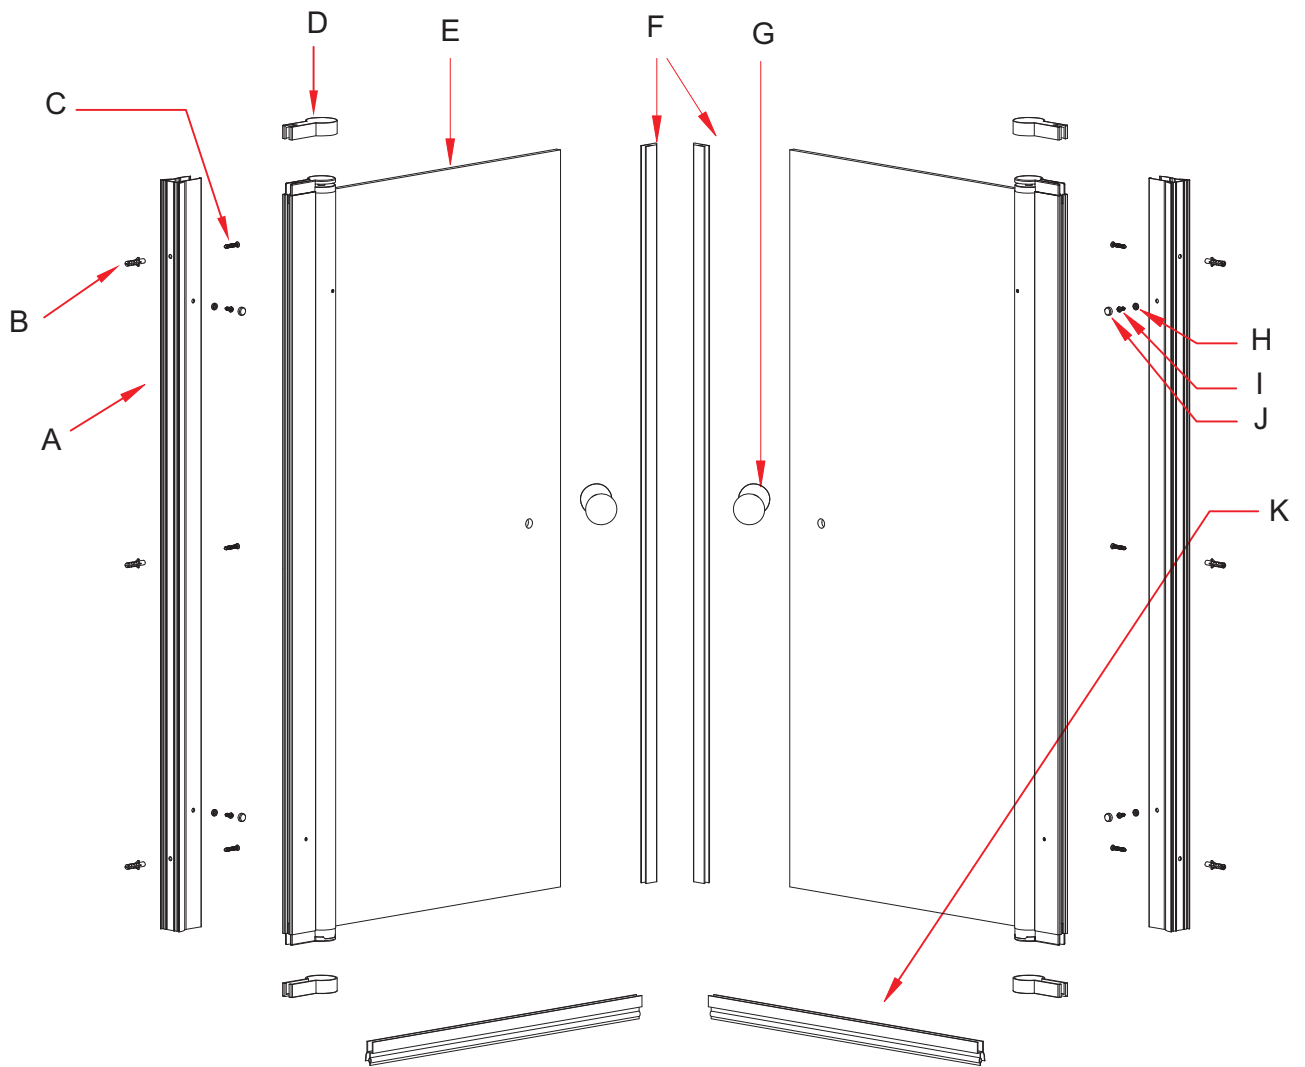

A Wall Jamb Väggprofil	Qty/Antal 2	G Handle Handtag	2
B Swelling Grain Expander Plugg	6	H Screw Mat Plastbricka	4
C Screw 4x35mm Skruv	6	I Screw 4x12 mm Skruv	2
D Plastic Cover Plastlock	4	J Screw Cover Plastlock	4
E Glass Door Glasdörr	2	K Water-Proof Strip Dropplikt	2
F Magnetic Strip Magnetlist	2		


Tools

Verktyg

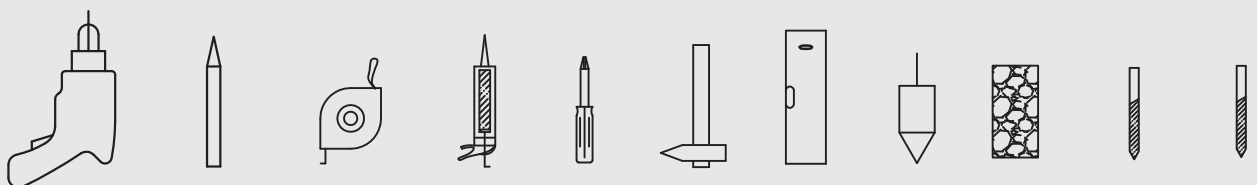


1. Install Wall Jamb

- Place Wall Jamb (A) against the wall. Make sure it is vertical (with level).
- Drill holes on the wall according to the holes in the Wall Jamb (A). Insert Swelling Grain (B) into the drilled holes and fix the wall jamb to the wall with Screw (C).

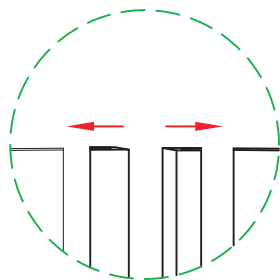

Skruva upp Vägghprofil

- Placera Vägghprofil (A) mot väggen. Försäkra dig om att den är vertikal (med vattenpass).
- Borra hål i väggen enligt hålen i Vägghprofilen. Placera Expander Pluggen (B) i hålen och fäst Vägghprofilen med Skruvarna (C).

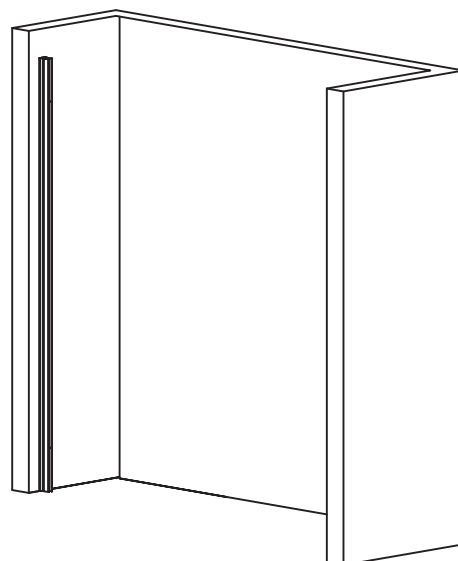


2. Install Magnetic Strip

- Slip Magnetic Strip (F) over side of the Glass Door (E)

Montera Magnetlist

- Placera Magnetlisterna (F) över Glasdörrarnas (E) sidor.


Stor justermån (0-25 mm)

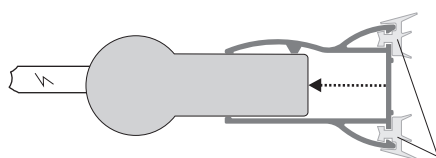

Plats för utanpåliggande rör

Tätningsslister mot väggen

Utbyggbar profil, + 30mm (tillval), TB-C100PR

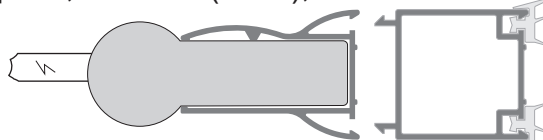



Utbyggbar vägghprofil ökar 30 mm per sida. Profilen "snappar" fast och låses med skruv. Använder man två profiler ger det ett extra djup på 60 mm per sida.

3. Install Glass Door

- Insert side profile of the Glass Door (E) into Wall Jamb (A).
- Adjust the two Glass Doors to each other. Drill holes in the side profile of the Glass Doors (E) inside the Wall Jamb (A). Fix the side profile of the Glass Doors (E) and the Wall Jamb (A) with Screw Mat (H) and Screw (I) as picture A. Place Screw Cover (J) on top of Screw Mat (H)

Montera Glasdörr

- Skjut in Glas Dörrs (E) sidoprofil i Vägghprofilen (A).
- Justera Glasdörrarna mot varandra. Borra hål i Glasdörrs (E) sidoprofil när placerad i Vägghprofilen. Skruva fast Glasdörrs sidoprofil i Vägghprofilen med Plastbricka (H) och Skruv (I), se bild A. Tryck fast Plastlock (J) över Plastbricka (H)

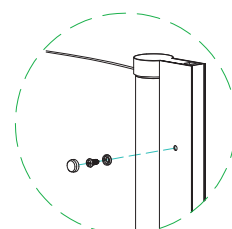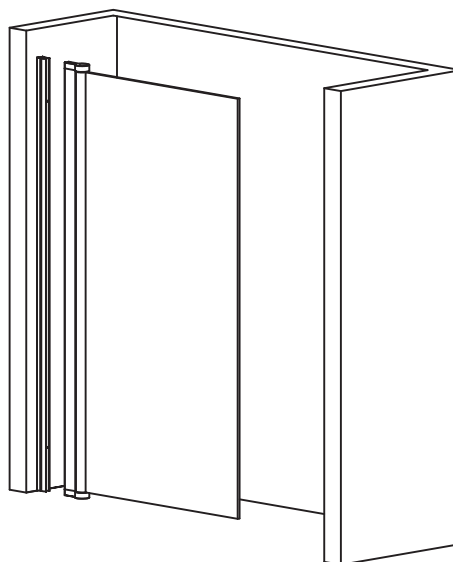



Picture A

4. Install Water Proof Strip


- Slip Water-Proof Strip (K) over the bottom of the Glass Doors (E)

Montera Dropplist

- Placera Dropplisten (K) i botten på glasdörrarna (E)

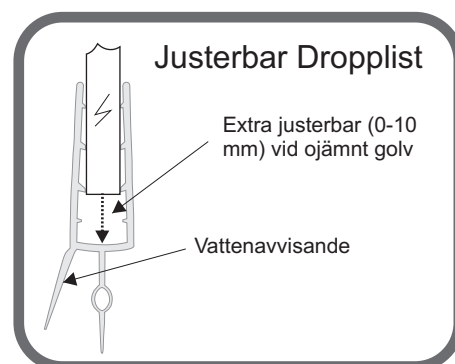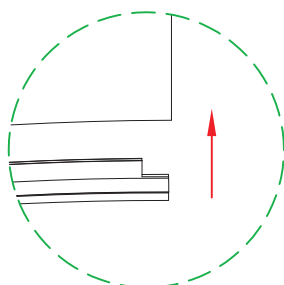

5. Assemble Handle Montera Handtag

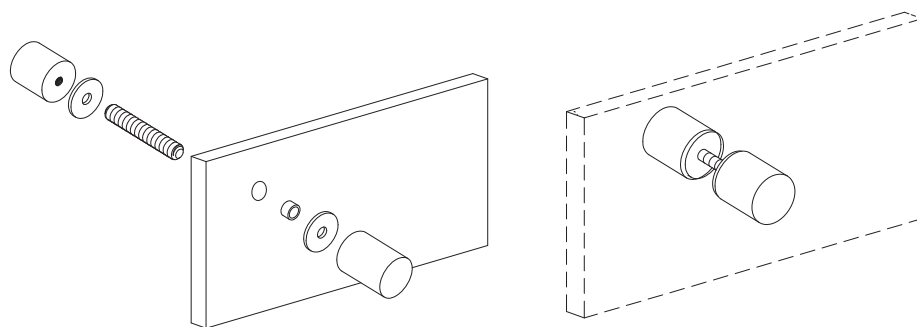


6. Caulk Silicon Glue

Caulk the silicon gule in the gap between Wall Jamb and wall , and into the gap between the Bottom Hinge part and the ground.

Täta med Silicon

Täta med silicon mellan Vägghjäl och vägg, och mellan Lyftgångjärn och golv.


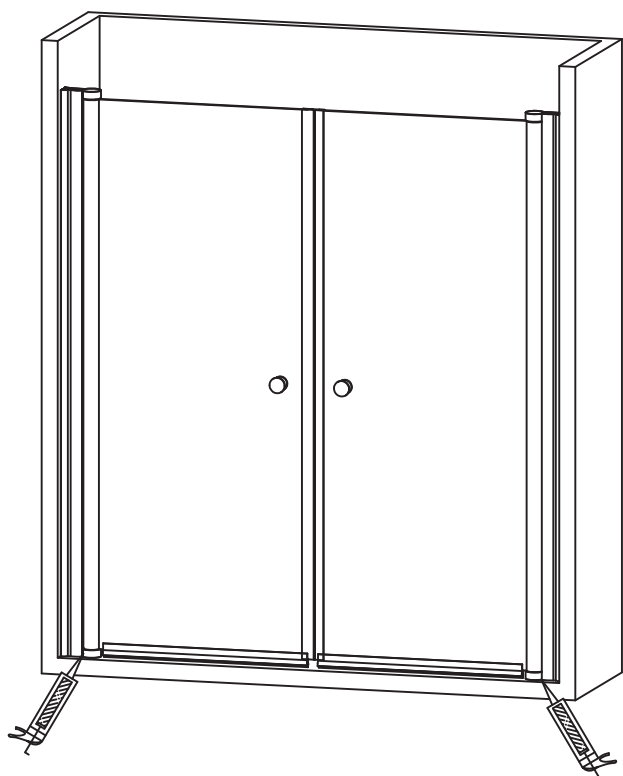


After installation remove protective tape and clean aluminum profile with petroleum or ethanol.

Efter montering avlägsna skyddstejpen och rengör aluminium profil noga med rödsprit eller kemiskt ren bensin

Tillval: Aluminium golvlist (TB-C106)

Aluminiumprofil mot golvet, rak modell, fästes snyggt i väggprofilerna med medföljande bottenlock (ersätter existerande lock). Kan användas exempelvis vid dåligt golfall. Profilen silikonas fast mot golvet. Aluminiumprofilens längd = 190cm. Kapas i rätt längd.

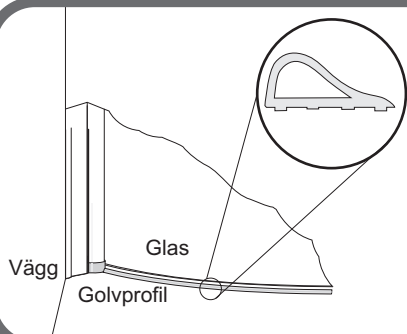

Tips! Aluminiumprofilen kan silikonas fast mot en fast 6mm glasvägg (tex CW6). CW6 beöver då en stödarm för stabilitet (tillval). Vill man **ändra på vinkeln då dörren är stängd**, kan man "stänga av" lyftfunktionen genom att byta ut plastbrickan i lyftgångjärnet.



- Wait 24 hours to use the shower until silicon is dry.
- Do not play next to shower doors.
- Clean and maintain shower doors frequently
- Do NOT use excessive force to close or open glass doors.

- Vänta 24 timmar att använda duschen tills siliconet har torkat.
- Lek inte nära glasdörrarna.
- Rengör och underhåll duschhörnan regelbundet.
- Stäng eller öppna INTE dörrarna med överdriven kraft.

