
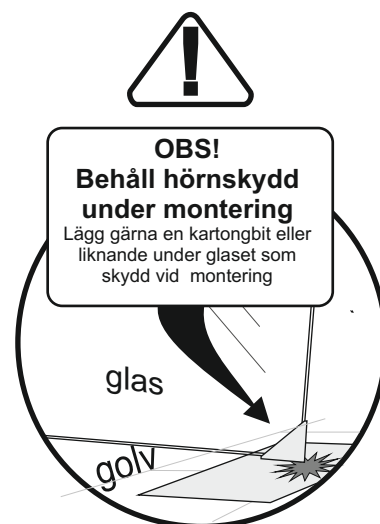


CW5 Dusch-Badkarsvägg /Bath-Shower Enclosure


CW5 900x1900mm
CW5-150 800x1500mm

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

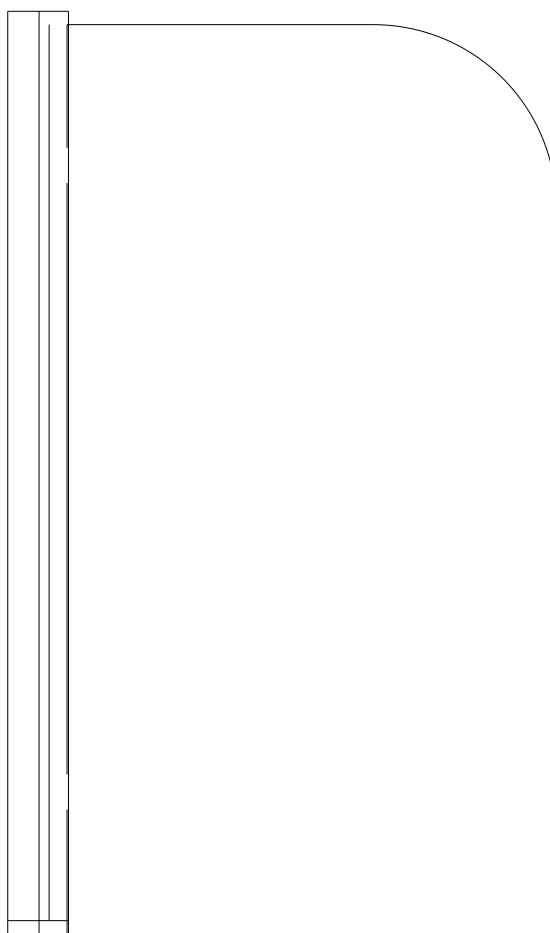


6 mm härdat glas

6 mm tempered glass

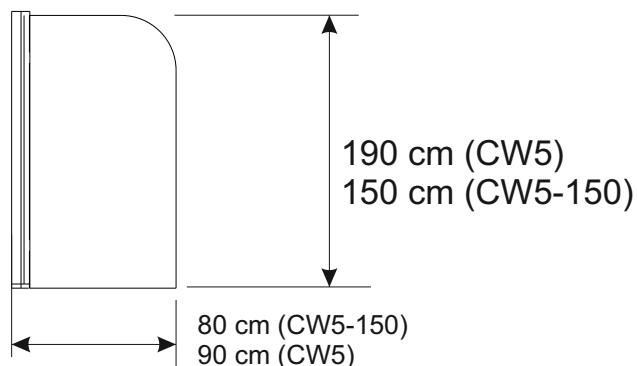


Total höjd / total height: 1900 mm (CW5)
Total höjd / total height: 1500 mm (CW5-150)

A Wall Jamb Väggprofil	Qty/Antal 1
B Swelling Grain Expander Plugg	3
C Screw 4x35mm Skruv	3
D Plastic Cover Plastlock	2
E Glass Door Glasdörr	1
F Screw Cover Plastlock	2
G Screw 4x12 mm Skruv	2
H Screw Mat Plastbricka	2
I Water-Proof Strip Dropplis	1

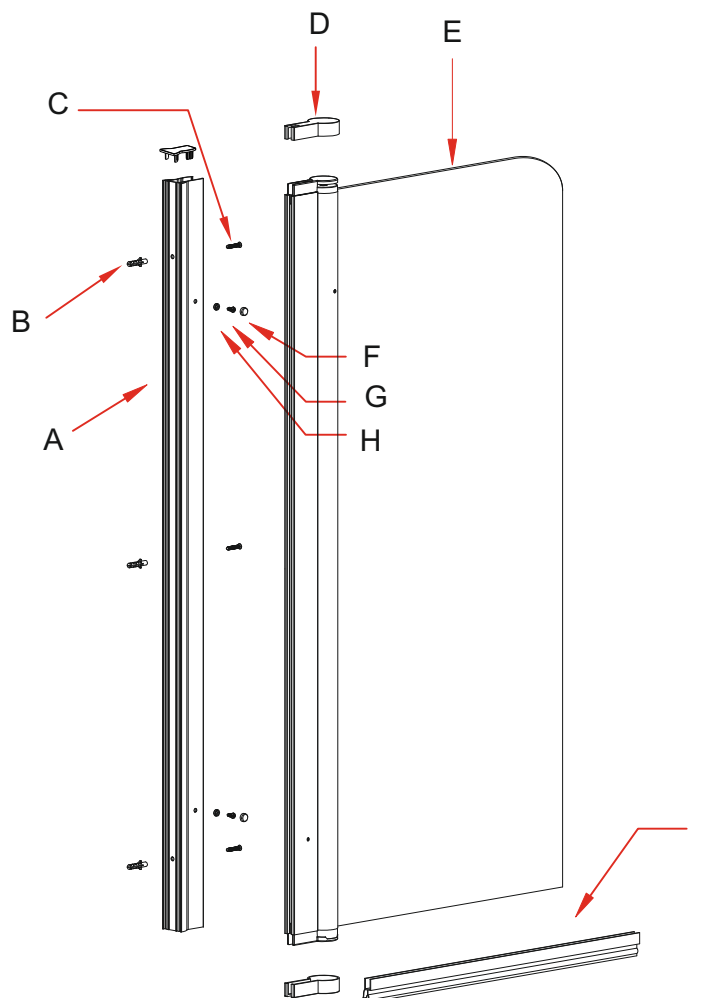

VÄNDA SIDA PÅ LYFTGÅNGJÄRN

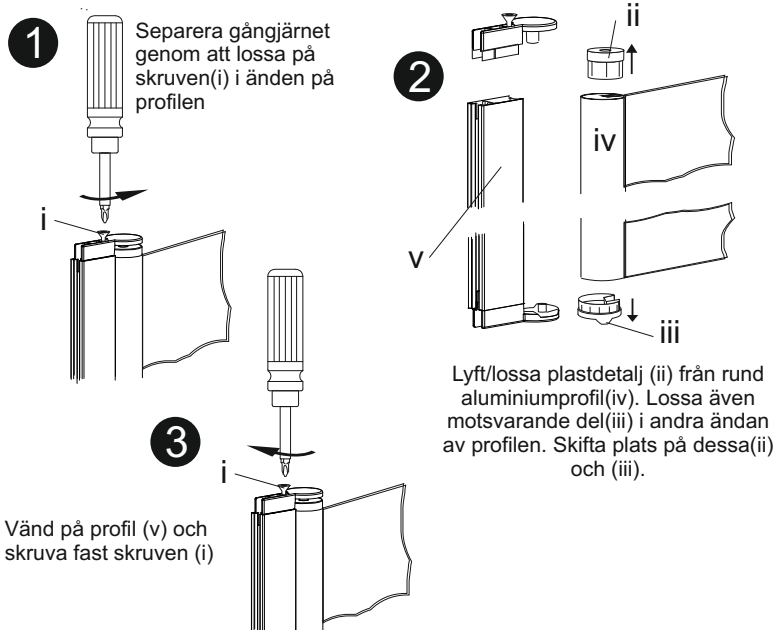


1. Install Wall Jamb

- Place Wall Jamb (A) against the wall. Make sure it is vertical (with level).
- Drill holes on the wall according to the holes in the Wall Jamb (A). Insert Swelling Grain (B) into the drilled holes and fix the wall jambs to the wall with Screw (C).


Skruva upp Vägghög

- Placera Vägghög (A) mot väggen. Försäkra dig om att den är vertikal (med vattenpass).
- Borra hål i väggen enligt hålen i Vägghöggen. Placera Expander Pluggen (B) i hålen och fäst Vägghöggen med Skruvarna (C).

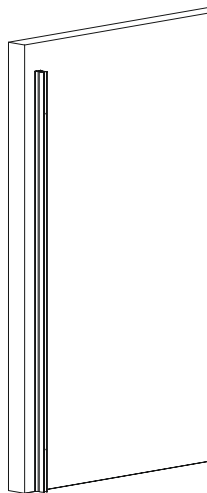

**Fill drill hole with silicon!
Täta väghål med silikon!**


Stor justermån (0-20 mm)

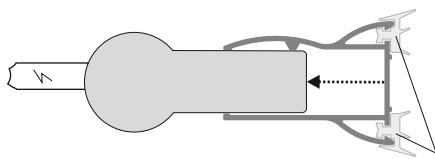

Plats för utanpåliggande rör

Tätningsskivor
mot väggen

Utbyggbar profil (tillval) TB-C100PR

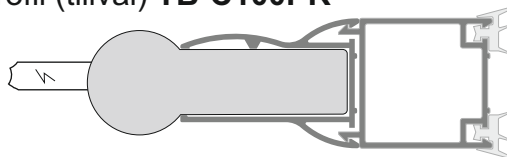

Utbyggbar väghög för enklare och snyggare montering vid tex utanpåliggande rör. Profilen eller profilerna "snappar" fast och låses med skruv och bygger 30 mm. Använder man två profiler ger det ett extra djup på 60 mm.

2. Install Glass Door



- Insert side profile of the Glass Door (E) into Wall Jamb (A).

- Adjust the two Glass Doors to each other. Drill holes in the side profile of the Glass Doors (E) inside the Wall Jamb (A). Fix the side profile of the Glass Doors (E) and the Wall Jamb (A) with Screw Mat (H) and Screw (I) as picture A. Place Screw Cover (J) on top of Screw Mat (H).

Montera Glasdörr

- Skjut in Glasdörrs (E) sidoprofil i Vägghöggen (A).

- Justera Glasdörrarna mot varandra. Borra hål i Glasdörrs (E) sidoprofil när placerad i Vägghöggen. Skruva fast Glasdörrs sidoprofil i Vägghöggen med Plastbricka (H) och Skruv (I), se bild A. Tryck fast Plastlock (J) över Plastbricka (H).

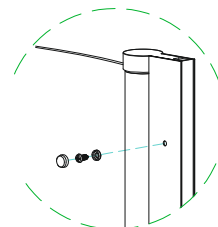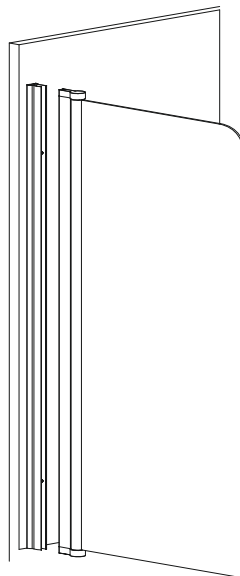


Picture A

3. Install Water Proof Strip


- Slip Water-Proof Strip (K) over the bottom of the Glass Doors (E).

Montera Dropplist

- Placera Dropplisten (K) i botten på glasdörrarna (E).

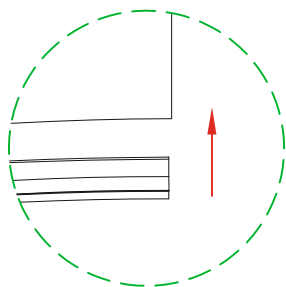

Justerbar Dropplist C-TB105



Extra justerbar (0-10 mm) vid ojämnt golv

Vattenavvisande



- Wait 24 hours to use the shower until silicon is dry.
- Do not play next to shower doors.
- Clean and maintain shower doors frequently
- Do NOT use excessive force to close or open glass doors.
- Vänta 24 timmar att använda duschen tills silikonet har torkat.
- Lek inte nära glasdörrarna.
- Rengör och underhåll duschkörnan regelbundet.
- Stäng eller öppna INTE dörrarna med överdriven kraft.

CABINEX™

www.cabinex.se