


MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

ENGLISH


SVENSKA

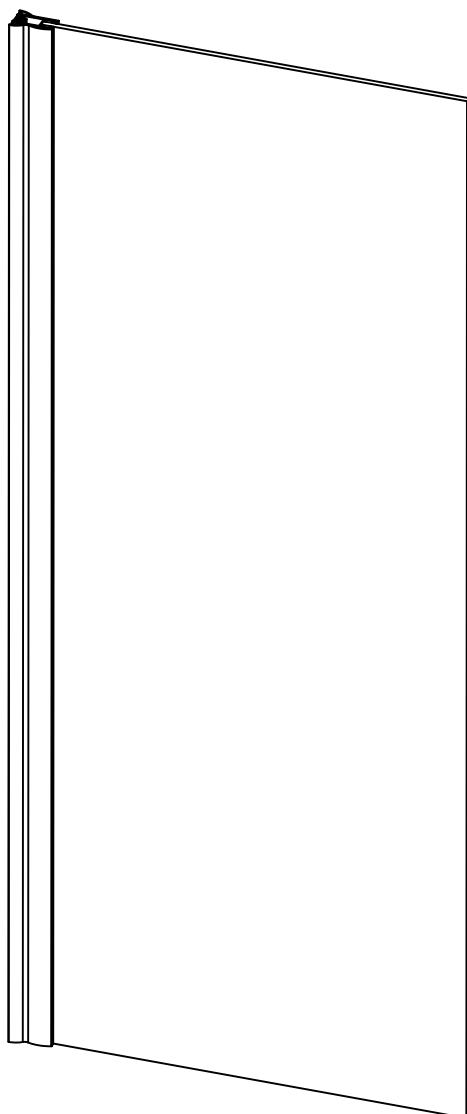

COPYRIGHT CABINEX(tm) BADRUMSPRODUKTER


**OBS!
Behåll hörnskydd
under montering**

Lägg gärna en kartongbit eller
liknande under glaset som
skydd vid montering

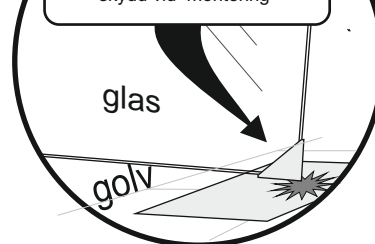


Total höjd: 1900 mm
6 mm härdad glas

Total height: 1900 mm
6 mm tempered glass

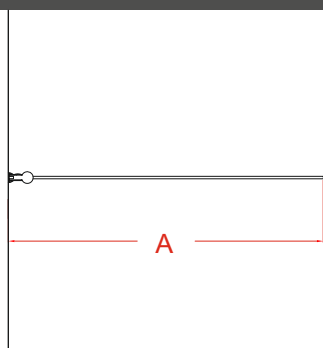


Prod.#	A (mm)
CW6-30	300
CW6-40	400
CW6-50	500
CW6-60	500
CW6-70	700
CW6-80	800
CW6-90	900
CW6-100	1000

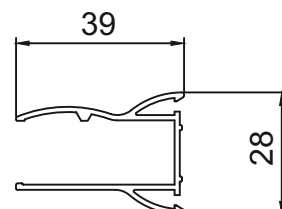


Wall Jamb/ Väggsprofil

(mm)

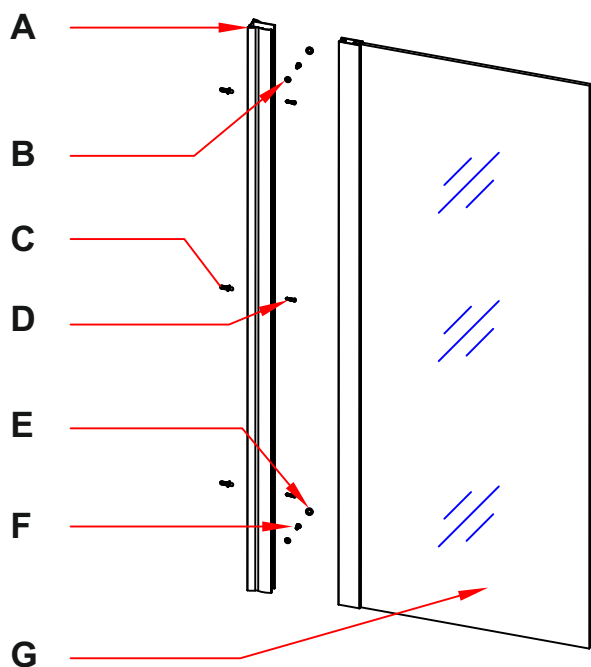

	Qty/Antal
A Wall Jamb Väggprofil	1
B Screw Mat Plastbricka	2
C Swelling Grain Expander Plugg	3
D Screw 4x35mm Skruv	3
E Plastic Cover Plastlock	2
F Screw 4x12 mm Skruv	2
G Glass Wall Glasvägg	1

Tools / Verktyg

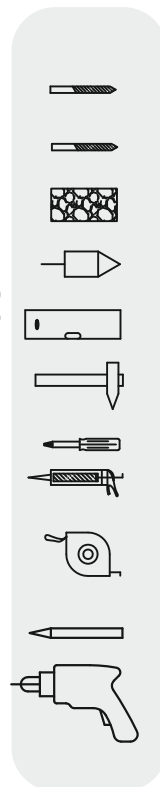





1. Install Wall Jamb

- Place Wall Jamb (A) against the wall. Make sure it is vertical (with level).
- Drill holes on the wall according to the holes in the Wall Jamb (A). Insert Swelling Grain (B) into the drilled holes and fix the wall jambs to the wall with Screw (C).

Skruva upp Väggprofil

- Placera Väggprofil (A) mot väggen. Försäkra dig om att den är vertikal (med vattenpass).
- Borra hål i väggen enligt hålen i Väggprofilen. Placera Expander Pluggen (B) i hålen och fäst Väggprofilen med Skruvarna (C).

Fill drill hole with silicon!
Täta vägghål med silicon!

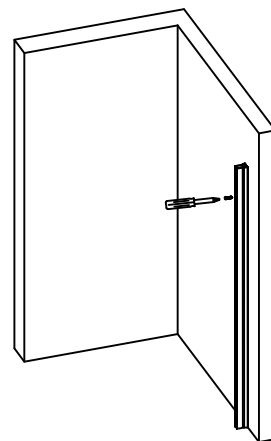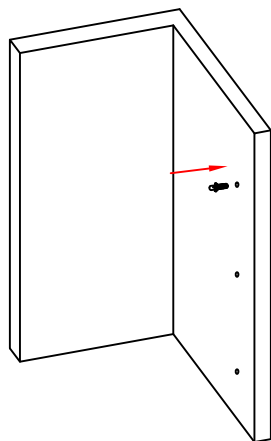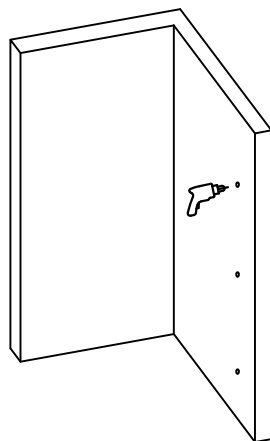
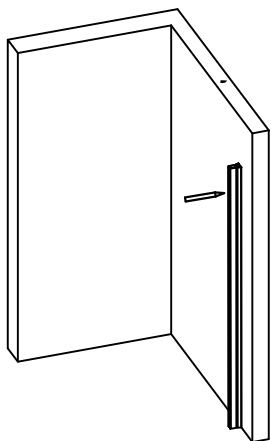


2. Install Glass Wall

- Insert side profile of the Glass Door (G) into Wall Jamb (A). Drill holes in the side profile of the Glass Doors (G) inside the Wall Jamb (A). Fix the side profile of the Glass Doors (G) and the Wall Jamb (A) with Screw Mat (B) and Screw (F) as picture. Place Screw Cover (E) on top of Screw Mat (B).

Montera Glasdörr

- Skjut in Glas Dörr (G) sidoprofil i Väggprofilen (A). Borra hål i Glasdörr (G) sidoprofil när placerad i Väggprofilen. Skruva fast Glasdörr (G) sidoprofil i Väggprofilen med Plastbricka (B) och Skruv (F), se bild A. Tryck fast Plastlock (E) över Plastbricka (B).

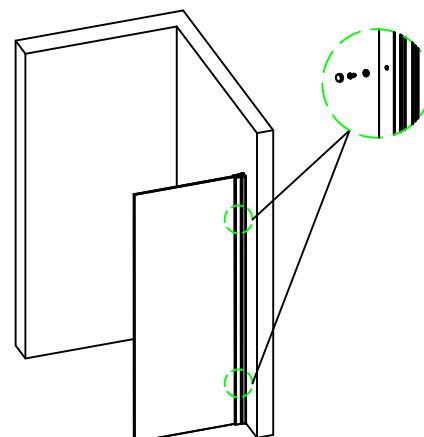
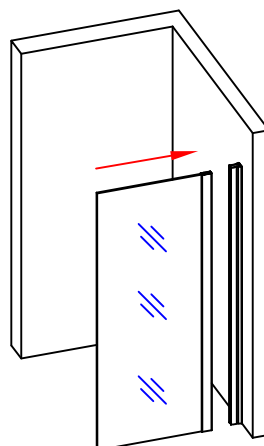


3. Caulk Silicon Glue

Caulk the silicon gule in the gap between Wall Jamb and wall , and into the gap between the Bottom Hinge part and the ground.


Täta med Silicon

Täta med silicon mellan Vägghjäl och vägg, och mellan Lyftgångjärn och golv.

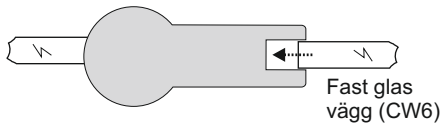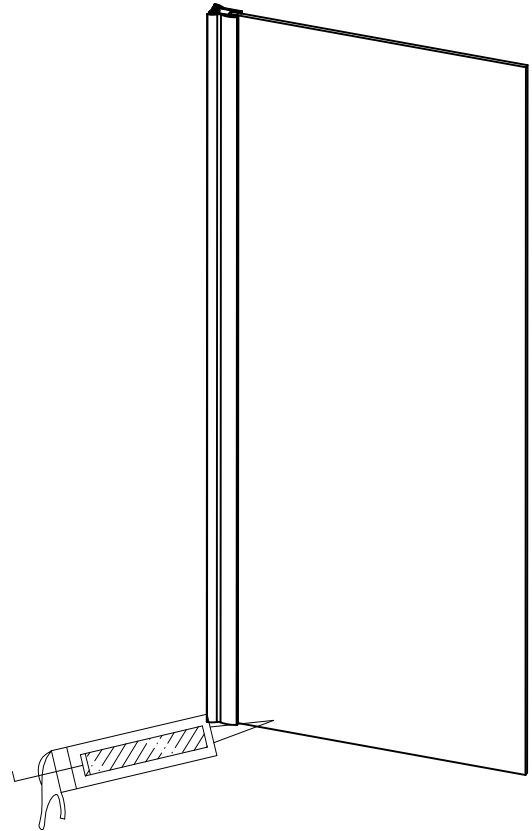

Tips! Glasväggen kan byggas vidare med rörliga väggar (tex C100, CW2, C120) som silikonas fast mot glasvägg. CW6 behöver då en stödarm för stabilitet (tillval). Vill man **ändra på rörliga väggens vinkel i stängt läge**, kan man "stänga av" lyftfunktionen genom att byta ut plastbrickan i lyftgångjärnet.


Stor justermån (0-20 mm)

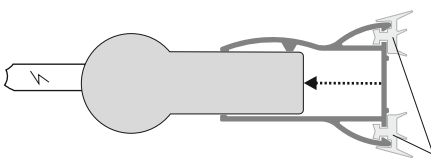

Plats för utanpåliggande rör

Tätningsslistor mot väggen

Tillval: Utbyggbar profil (TB-C100PR)

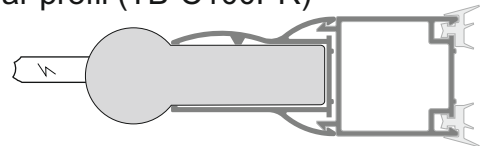

Utbyggbar väggprofil för enklare och snyggare montering vid tex utanpåliggande rör eller om storleken på duschen behöver justeras något. Profilen eller profilerna "snappar" fast och låses med skruv och bygger 30 mm. Använder man två profiler ger det ett extra djup på 60 mm.



- Wait 24 hours to use the shower until silicon is dry.
- Do not play next to shower doors.
- Clean and maintain shower doors frequently

- Vänta 24 timmar att använda duschen tills siliconet har torkat.
- Lek inte nära glasdörrarna.
- Rengör och underhåll duschkörnan regelbundet.

