


MONTERINGSANVISNING

ASSEMBLY INSTRUCTION

ENGLISH

SVENSKA

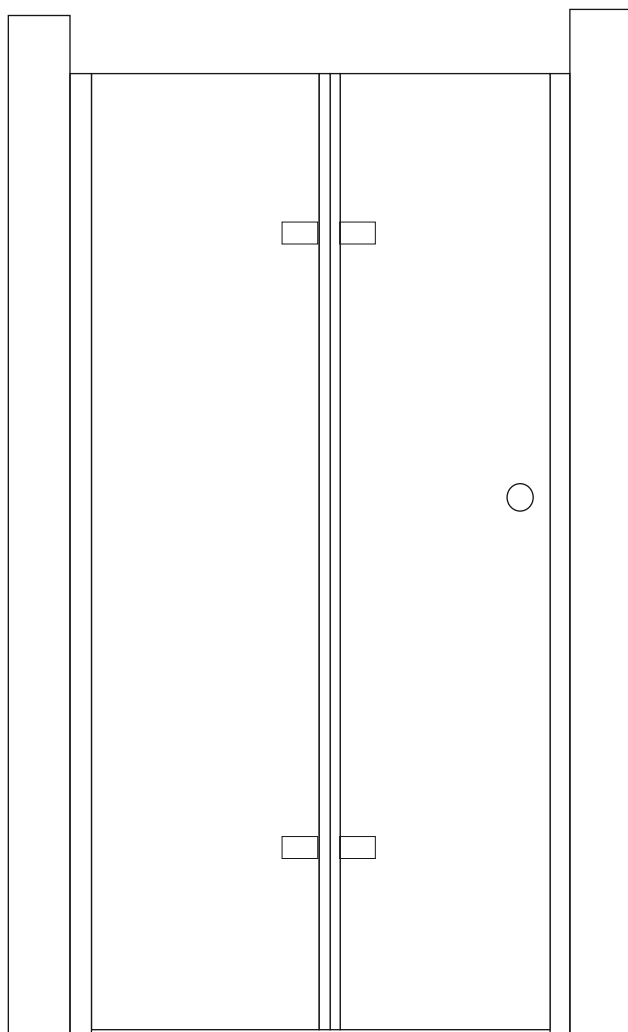


COPYRIGHT CABINEX(tm) BADRUM - SWEDEN




OBS! Behåll hörnskydd under montering

Lägg gärna en kartongbit eller
liknande under glaset som
skydd vid montering

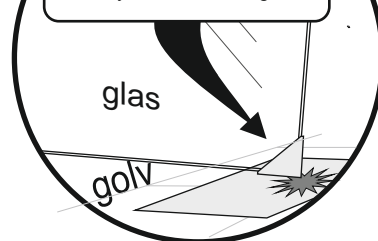


Total höjd: 1900 mm
6 mm hårdat glas

Total height: 1900 mm
6 mm tempered glass

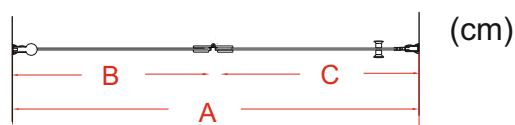


(cm)

Rotationspunkt

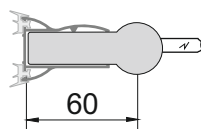

60


Wall Jamb/ Väggsprofil

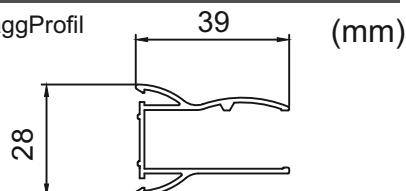

(mm)

Prod. nr.	A	B	C	TB-C100PR (extra profil säljes separat)	
				1st (en sida)	2st (båda sidor)
CWL1-75	72,5-76,5	35	35	75,5-79,5	78,5-82,5
CWL1-85	82,5-86,5	35	45	85,5-89,5	88,5-92,5
CWL1-95	92,5-96,5	55	35	95,5-99,5	98,5-102,5
CWL1-105	102,5-106,5	55	45	105,5-109,5	108,5-112,5

(cm)

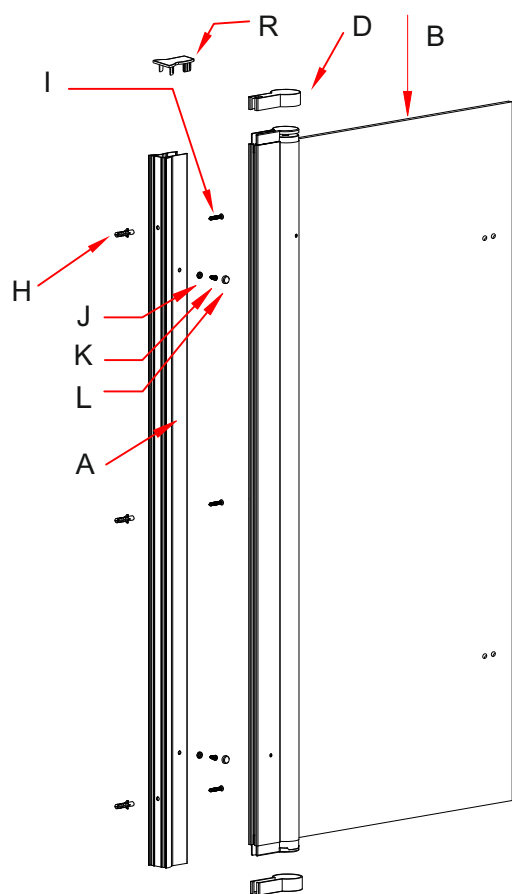

CL1 INRE GLAS

Beskrivning	Qty/Antal	(Spare part no.)
A Wall Jamb Väggprofil	1	Z-0213
B Glass Wall Glasvägg	1	
D Plastic Cover Plastlock	2	Z-0109 Z-0111 (Vänster) Z-0112 (Höger)

E Water-Proof Strip Dropplis (Golv)	1	TB-C101
G Handle Handtag	1	Z-0113

TILLBEHÖR KIT Z-0110


H Swelling Grain Expander Plugg	6	
I Screw 4x35mm Väggskruv	6	
J Screw Mat Plastbricka	6	
K Screw 4x12 mm Skruv	6	
L Screw Cover Plastlock	6	

M Plastic cover strip Täckande plastlist	1	Z-0120
--	---	--------

N Glass folding hinge Glasgångjärn	2	Z-0215
--	---	--------

O Wall Plastic Strip Väggplastlist	2	
--	---	--

R Wall Jamb Cover Lock för väggprofil	1	
---	---	--

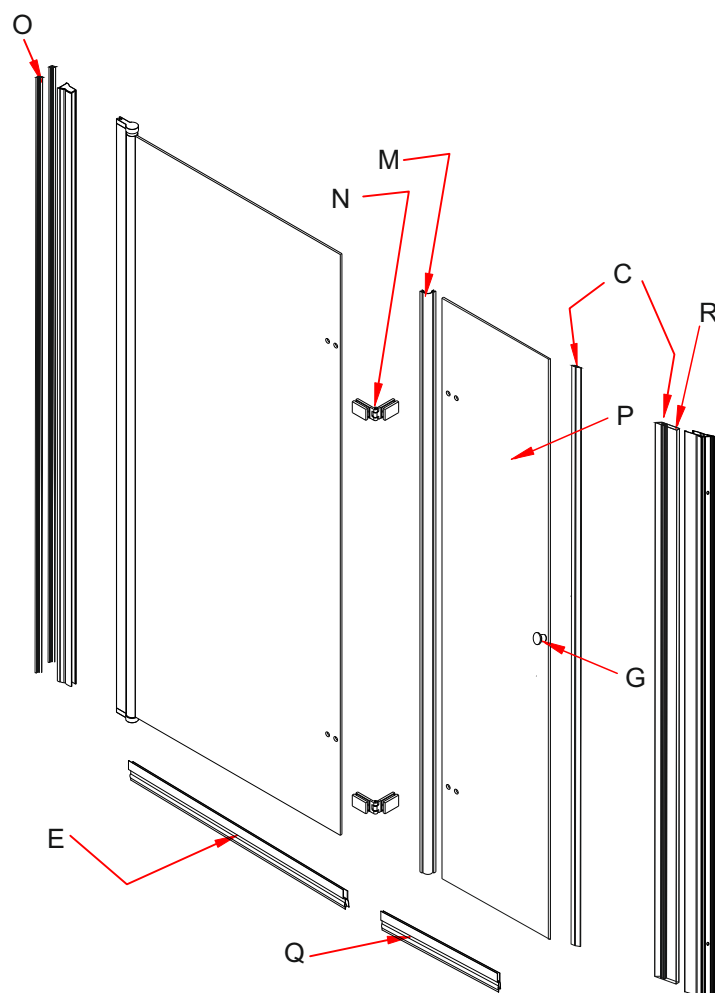

CL2 YTTRE GLAS



P Glass Door no.2 Glasdörr nr. 2	1	
Q Water-Proof Strip Dropplis (Golv)	1	TB-C101

TB-C108 VÄGGPROFIL MED MAGNETLIST

A Wall Jamb Väggprofil	1	Z-0213
C Magnetlistpar	1	
S Aluminumlist för magnet	1	


VÄNDA SIDA PÅ LYFTGÅNGJÄRN

1 Separera gångjärnet genom att lossa på skruven(i) i änden på profilen

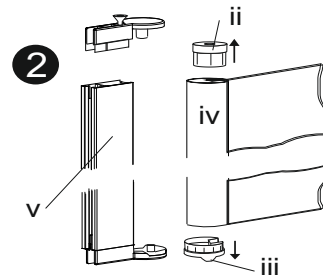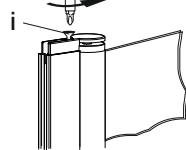

Lyft/lossa plastdetalj (ii) från rund aluminiumprofil(iv). Lossa även motsvarande del(iii) i andra ändan av profilen. Skifta plats på dessa(ii) och (iii).

3 Vänd på profil (v) och skruva fast skruven (i)

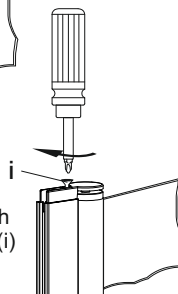

1. Install Wall Jamb

- Place Wall Jamb (A) against the wall on opposite sides. Make sure wall jamb is vertical (use a long level or laser to measure).
- Drill holes on the wall according to the holes in the Wall Jamb (A). Insert Swelling Grain (H) into the drilled holes and fix the wall jambs to the wall with Screw (I).

Skruva upp Vägghäls


- Placera vägghäls (A) mot väggen, mitt emot varandra. Försäkra dig om att vägghäls är vertikal (mät med långt vattenpass eller laser).
- Borra hål i väggen enligt hålen i Vägghäls. Placera Expander Pluggen (H) i hålen och fäst Vägghäls med Skruvarna (I).

Fill drill hole with silicon!
Täta vägghål med silikon!


LIMNING

OBS! Limmas profilerna mot väggen skall lim-instruktionerna följas.

Stor justermån (0-20 mm)

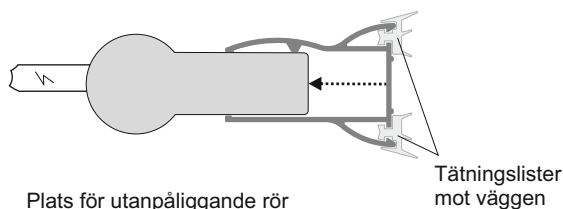

Tillval: Utbyggbar profil (TB-C100PR)

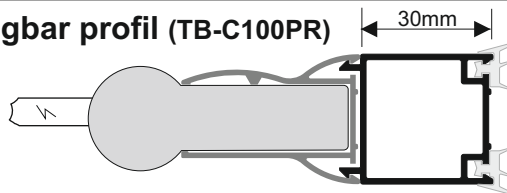


Kan användas för enkel och snygg montering av tex utanpåliggande rör. Profilen eller profilerna "snappar" fast och låses fast med skruv. Bygger 30 mm. Använder man två profiler ger det ett extra djup på 60 mm osv.

2. Install Glass Doors

- Insert side profile of the Glass Door (B) into Wall Jamb (A).
- Adjust the two Glass Doors to each other. Drill holes in the side profile of the Glass Doors (B) inside the Wall Jamb (A), picture A. Fix the side profile of the Glass Doors (B) and the Wall Jamb (A) with Screw Mat (J) and Screw (K) as picture B. Place Screw Cover (L) on top of Screw Mat (J). **Final adjustment can be done after magnetic strip are mounted (point 6)**

Montera Glasdörrar

- Skjut in Glasdörrs (B) sidoprofil i Vägghäls (A).
- Justera Glasdörren vertikalt (mät med vattenpass/laser). Borra hål (1,5mm) i Glasdörrs (B) sidoprofil när placerad i Vägghäls (genom vägghäls), se bild A. Skruva fast Glasdörrs sidoprofil i Vägghäls med Plastbricka (J) och Skruv (K), se bild B. Tryck fast Plastlock (L) över Plastbricka (J). **Slutgiltig justering görs efter magnetlist monterats (punkt 6)**

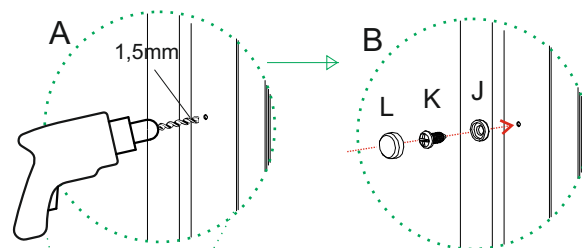


3. Install magnetic strip

- Attach the magnetic aluminum profile and magnet in the wall jamb the same way as point 2

Install magnetic strip

- Montera magnetlist och aluminiumprofil (S) i vägghäls. Skruvas fast som glasdörr i steg 2.

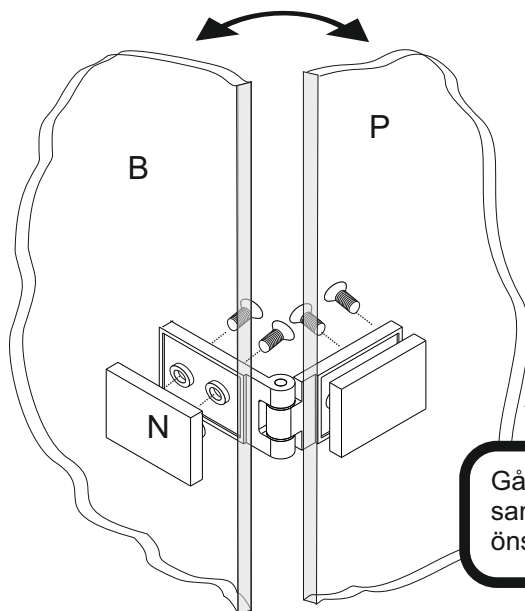

4. Fixate second door

- Attach the folding hinge (N) to the Glass Wall (B)
- Attach the Glass Door (P) to the Hinges (N)

Montera glasdörren

- Skruva fast gångjärnet (N) på glasväggen (B)
- Skruva fast Glasdörr (P) på gångjärnet (N)


Gångjärnet placeras på samma sida som glaset önskas vika mot

5. Install Magnetic Strip

- Slip Magnetic Strip (C) over edge of the Glass Door (P)

Montera Magnetlist


- Trä Magnetlisterna (C) över Glasdörren (P) sida.

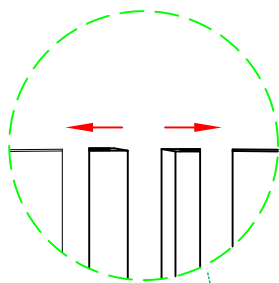

Gå tillbaka till punkt 3 och justera dörarna så att magnetlisterna är parallella

6. Assemble Handle

Montera Handtag

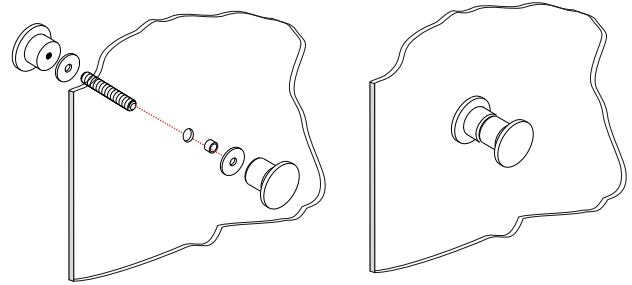

OPTIONAL:

Caulk Silicon Glue

Caulk the silicon glue in the gap between Wall Jamb and wall, and into the gap between the Bottom Hinge part and the ground. Most often is the wall plastic profile and water proof strip combined with floor drainage

VALFRITT:

Täta med Silicon

Täta med silicon mellan Vägghjäl och vägg, och mellan Lyftgångjärn och golv. Oftast är väggplastlist och golvlist tillsammans med ett bra golvfall fullt tillräckligt för att innesluta duschvattnet.

7. Install Water Proof Strip

- Slip Water-Proof Strip (E and Q) over the bottom of the Glass Doors (B and P)

Montera Dropplist


- Placera Dropplisten (E och Q) i botten på glasdörrarna (B och P)

8. Install Plastic cover strip

- Place Plastic Cover (M) over the edges of both glass doors.

Montera Täcklist

- Skjut på täckande plastlist (M) i ändarna mellan dörarna.

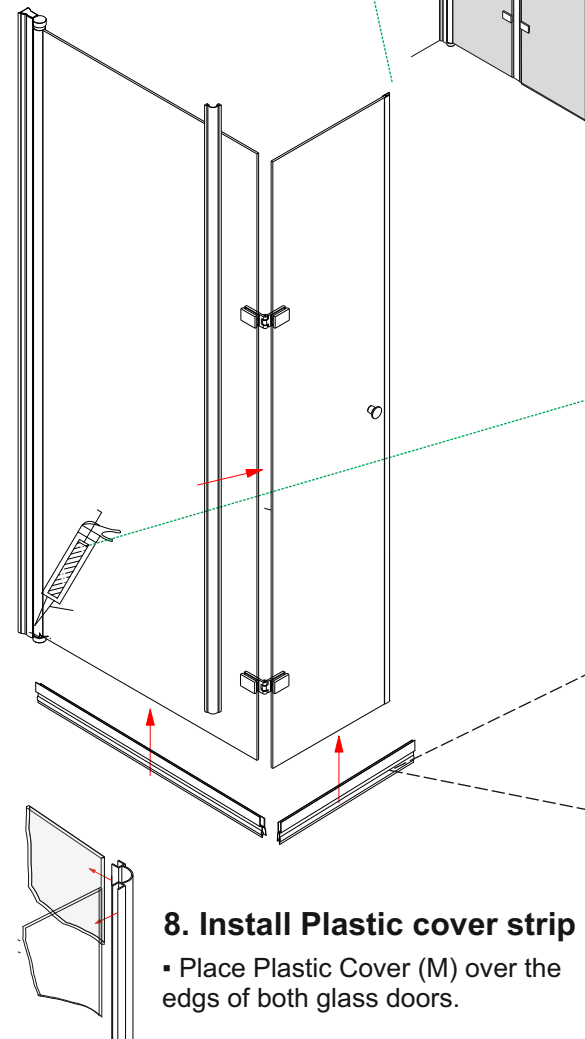

Vid behov: After installation remove protective tape and clean aluminum profile with petroleum or ethanol (or similar).

Vid behov: Efter montering avlägsna skyddstejpen och rengör aluminium profil noga med rödsprit eller kemiskt ren bensin (eller liknande)



- Wait 24 hours to use the shower until silicon is dry.
- Do not play next to shower doors.
- Clean and maintain shower doors frequently
- Do NOT use excessive force to close or open glass doors.

- Vänta 24 timmar att använda duschen tills siliconet har torkat.
- Lek inte nära glasdörrarna.
- Rengör och underhåll duschkörnan regelbundet.
- Stäng eller öppna INTE dörrarna med överdriven kraft.

