


Golvlist TB-C106

Innehåll:



x2



x2




x2

Ändprofil

Hörn

Aluminiumprofil, 100cm

1. Placera ändprofiler
2. Placera hörn på golvet och mät avstånd (A)
3. Kapa aluminiumprofil i längd ($A + 20\text{mm}$)
4. Upprepa 2-3 för andra sidan

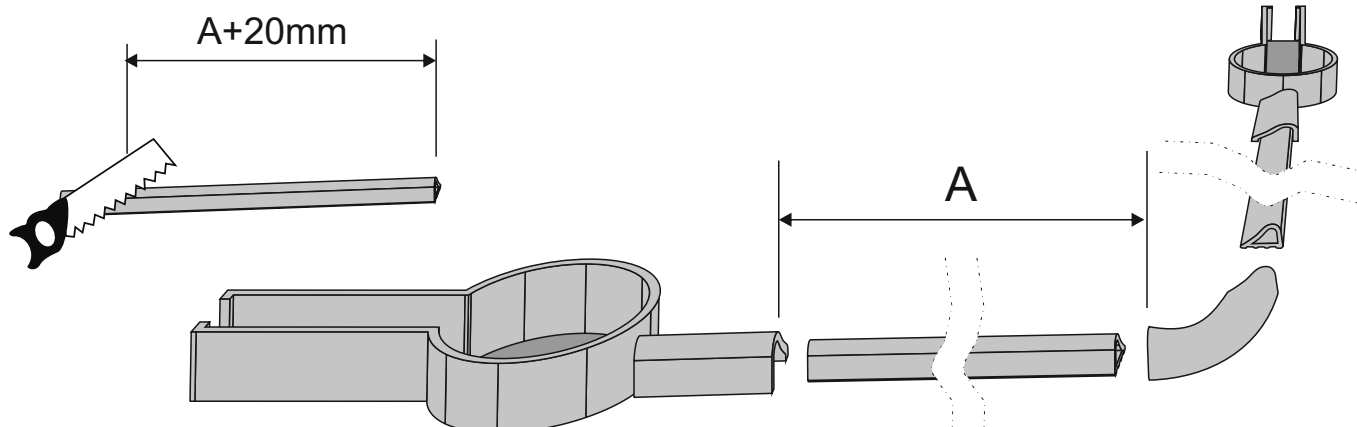

5. Lägg en tunn silikonsträng under aluminiumprofilen och placera profilen på rätt plats på golvet
6. Fäst hörnet med silikon
7. Låt silikonet härda minst 24 tim.

