

Multi väggbocksfixtur

Artikelnr: 77770



FAKTA

ARTIKELNUMMER

77770

Multi väggbocksfixtur passar följande rörtyper:

Multirör PE-RT Type 2 rör-i-rör, 15-16 mm

Multirör AluComposit rör-i-rör, 16 mm

Passar i regelverk från 70 mm.

TILLBEHÖR

77761/77762 Väggskena c/c 160 mm

77763 Väggskena c/c 40 mm

77764 Väggskena c/c 150 mm

77768/77769 Fixeringsbleck

77251-9 Ändtätning 16/25

FÖRDELAR

- Passar för väggbeklädnader upp till 40 mm
- Passar i regelverk från 70 mm

PRODUKTEGENSKAPER

Thermotech Multi väggbocksfixtur ger enkel bockning och låsning av skyddsröret. Den levereras komplett med låsring, fixeringsbleck och ändkrage.

Väggbocksfixturen kan enkelt monteras i väggskena för korrekt c/c-mått mellan anslutningarna.

Thermotech Scandinavia AB

Växel: 0620-68 33 30

info@thermotech.sewww.thermotech.se

Regionkontor:

Norra Norrland 090-699 20 00

Södra Norrland 060-50 10 00

Mitt 019-689 06 00

Stockholm 0176-20 75 40

Väst 0322-62 38 33

Syd 040-671 00 20



Thermotech Scandinavia AB har ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och 14001.

IA904-1112

Multi väggbocksfixtur

Artikelnr: 77770




KVALITETSSÄKRING

Thermotech MultiSystem™ är anpassat till Säker Vatteninstallation. Leverantören

garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.

MONTERINGSANVISNING

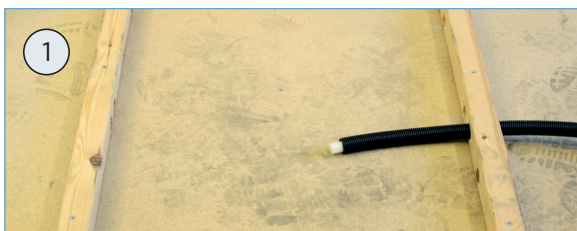


I träbjälklag dras rör-i-rör i isoleringen i golvet, taket eller väggen. Skyddsröret fästs med hjälp av fixeringsbleck i varje regel (c/c 0,6 m) eller med max 1,2 m mellanrum.

Dra röret i golvbjälklaget. Spänn inte röret mellan reglarna, för att säkerställa utrymme för temperatur-expansion i skyddsröret, men försök att dra röret så rakt som möjligt och minimera antalet böjar.



Demontera bottenråget från skåpet och montera rör och skyddsrör i bottenråget ett rör i taget. Skyddsröret ska åtminstone vara i nivå med trådkanten. Utsticket på röret ska vara tillräckligt långt för att kunna ansluta till Multifördelaren.

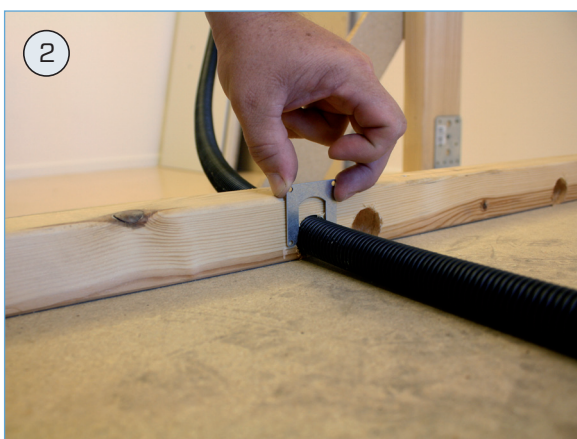

Fäst röret med ett fixeringsbleck i varje regel (c/c 0,6 m) eller med max 1,2 m mellanrum.



Blecket fästs med skruv, t. ex. monteringskruv av typ RXS 2,9 x 9,5.

Multi väggbocksfixtur

Artikelnr: 77770




Mät ut var väggskenan ska placeras. Följ installationsanvisningen från armaturleverantören.

Fäst plåten med monteringsskruv RXS 2,9 x 9,5.

Bilden visar Multi väggskena c/c 160 (92 mm).

Ta hjälp av rörböjstöd för att underlätta uppviket från golvbjälklaget upp till innerväggen.

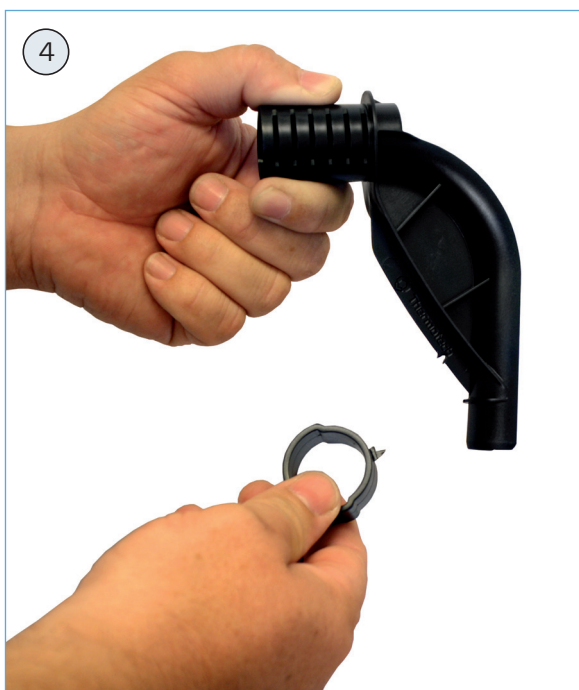


Ta bort låsringen från väggfixturen. Ta bort eventuellt utstick från fixturen med hjälp av en kniv eller fil.




Multi väggbocksfixtur

Artikelnr: 77770

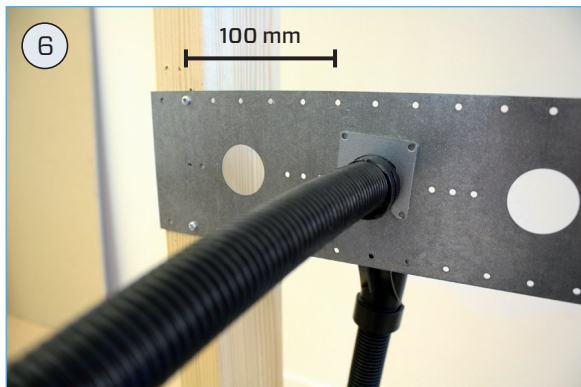

Montera väggbocksfixturen i väggskenan. Fäst fixturen och skyddsroret med fixeringsblecket.

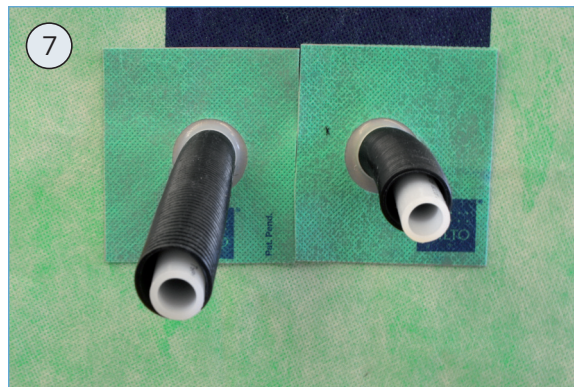

Montera väggbeklädnaden. I våtrum krävs även tätskikt. Följ alltid tätskiktleverantörens anvisningar. Skyddsroret ska komma ut i 90° vinkel från väggen.

ALTERNATIV MONTERING AV VÄGGBOCKSFIXTUR I BEFINTLIG VÄGG



Mät ut höjden för placering av rörböjstødet. Mät ut c/c-måttet mellan utsticken. Följ alltid anvisningen från armaturleverantören.

Vid håltagning för att montera väggbocksfixtur och skyddsror i skivmaterial får hålet vara max 2 mm större än skyddsroret.



Montera väggbocksfixturen i väggen och lås fast den med ett fixeringsbleck. Skruva fast blecket mot skivan. Skruven får inte gå igenom skivmaterialet. Med en väggjocklek på 12 mm är skruvdimension RXS 2,9 x 9,5 lämplig.



Fixera rören i bjälklaget med fixeringsblecken. Använd monteringsskruv av typ RXS 2,9 x 9,5.

TÄNK PÅ ATT

Tätning av rörgenomföring i vägg med beklädnad av kakel ska utföras av en tät-skiKtsentreprenör.

Tätningen ska göras mellan rör eller annan genomföringsdetalj och väggens tätskikt.