



Denna produkt är anpassad till
Branschregler SÄKER Vatteninstallation.
Västia Plastindustri AB garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningarna följs.

Västia Duschrom

med 65mm kar

Monterings- & bruksanvisning

Utgåva 2018-1



Tack för att ni valt **Västia Duschrom®**.

VÄSTIA 
Gör varje dag lite enklare

Innehållsförteckning

Sida 2.	RSK-nummer, skötselråd och rengöring av duschrum och draperi
Sida 3.	Ingående detaljer
Sida 4-5.	<u>Monteringsanvisning</u> Montering av ram, kar och avloppsdetaljer
Sida 6-10.	Montering av duschrum och kringdetaljer
Sida 11.	Montering (tillbehör)
Sida 12.	Prestandadeklaration

Duschrums-modell		RSK-nummer:	Beställt:
1400 X 800	65-kar	734 11 97.....	_____
1400 X 700	65-kar	734 11 98.....	_____
1300 X 800	65-kar	734 11 99.....	_____
1300 X 700	65-kar	734 12 00.....	_____
1200 X 800	65-kar	734 12 01.....	_____
1200 X 700	65-kar	734 12 02.....	_____
1100 X 800	65-kar	734 12 03.....	_____
1100 X 700	65-kar	734 12 04.....	_____
1000 X 800	65-kar	734 12 05.....	_____
1000 X 700	65-kar	734 12 06.....	_____
900 X 800	65-kar	734 12 07.....	_____
900 X 700	65-kar	734 12 08.....	_____
800 X 800	65-kar	734 12 09.....	_____
800 X 700	65-kar	734 12 10.....	_____

Skötselråd och rengöring

Silsystem:

Lyft ur och rengör båda golvbrunnens silar, grovsil och fin hårsil, en gång i veckan eller vid behov.

Duschkar:

För att rengöra duschkaret används skurborste och flytande rengöringsmedel för badrum. God ventilation och regelbundet underhåll är viktigt för att få en lång livslängd på ditt duschrum.

Styreglasväggarna

Styreglasväggarna rengörs med vanligt allrengöringsmedel avsett för kakel eller målade ytor.

OBS! Använd ej lösningsmedel.

Duschdraperi:

Duschdraperiet kan tvättas i tvättmaskin i 40° med normalt tvättmedel.




Västia Plastindustri AB
Bäckvägen 25
463 33 Lilla Edet

info@vastia.se
www.vastia.se
+46 31 - 94 35 26







Denna produkt är anpassad till
Branschregler SÄKER Vatteninstallation.
Västia Plastindustri AB garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningarna följs.

Ingående detaljer

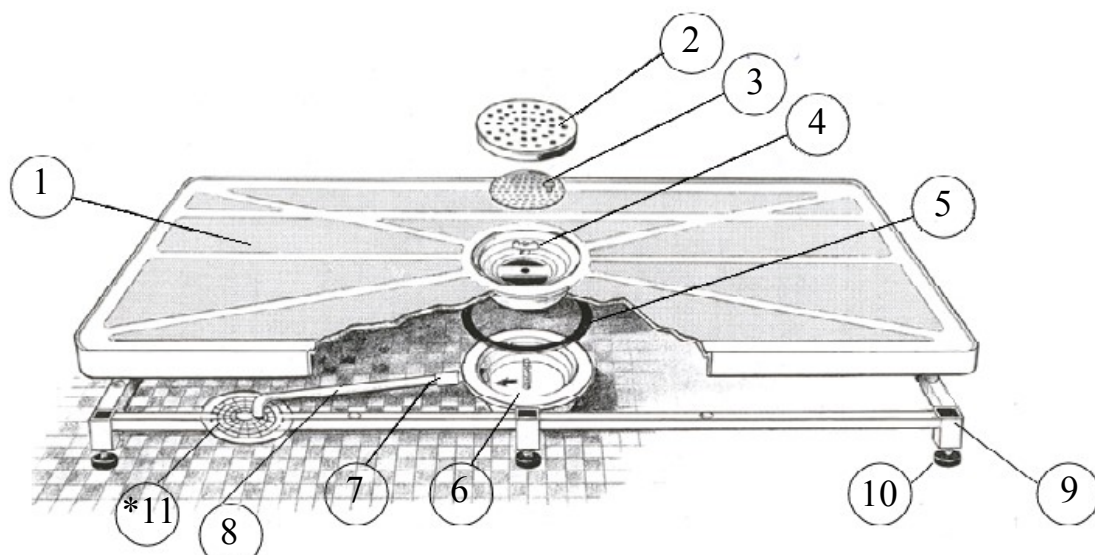

- | | | | | | |
|------------------------|-----|------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| 1. Duschkar | 1st | 5. Brunnspackning | 1st | 9. Aluminiumram | 1st |
| 2. Grovsil rostfri | 1st | 6. Vridbar utloppsbrunn 360° | 1st | 10. Ställfot | 6st |
| 3. Fin hårsil, rostfri | 1st | 7. Dubbelmuff 32-32mm | 1st | *11. Befintlig golvbrunn | |
| 4. Vingmutter | 1st | 8. Utloppsrör med krök 32mm | 1st | | |

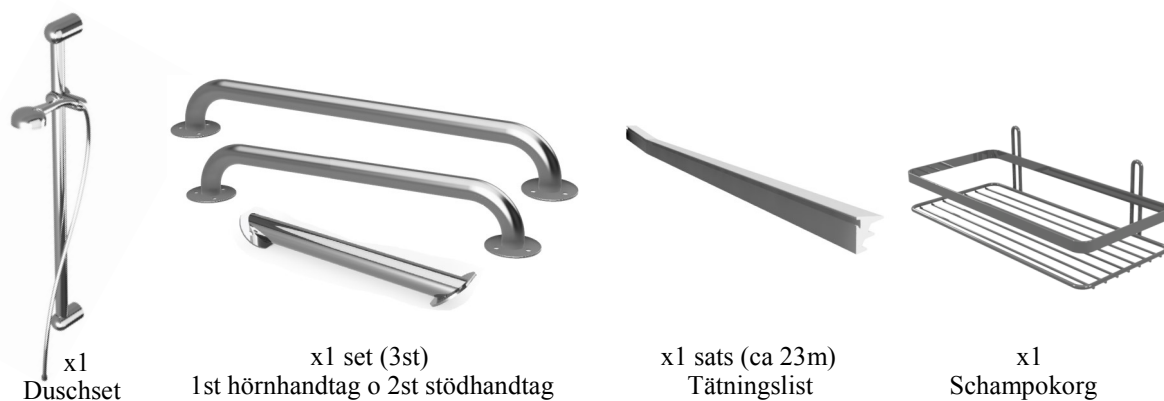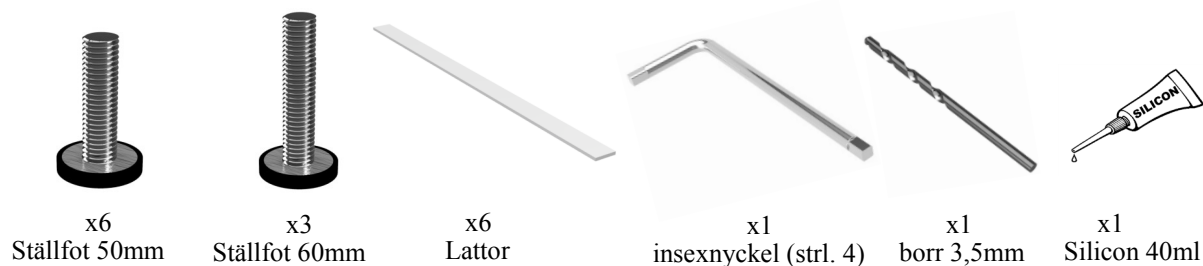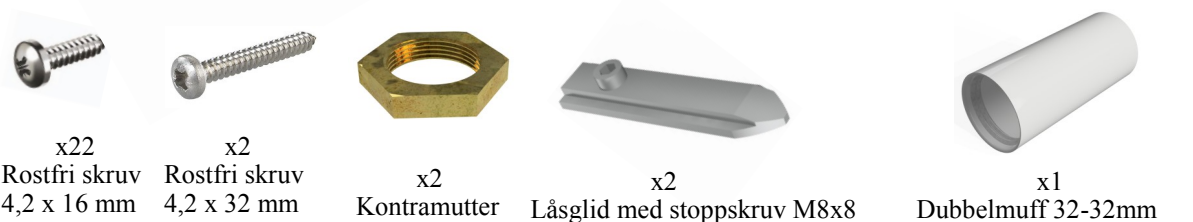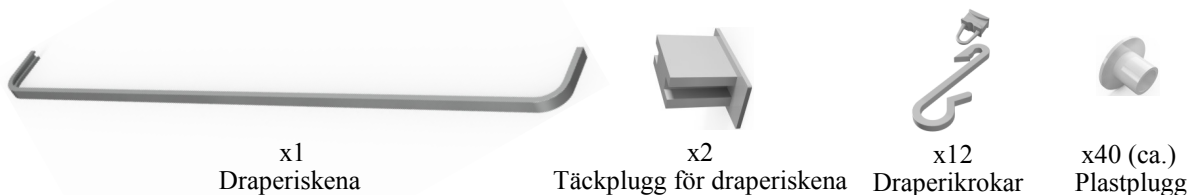

Monteringsanvisning

Allmänna råd:


Boverkets Bygg Regler (BBR) § 6:644:

"Golvbrunn bör vara placerad så att den är lätt åtkomlig för rensning när den sitter i anslutning till badkar, duschkabin, tvättmaskin och dylikt."


Montering av ram, kar och avloppsdetaljer

1. Lägg aluminiumramen på golvet där duschrummet ska stå. Ställfötterna justeras enkelt genom att skruva på dem.

Använd vattenpass för att kontrollera att ramen blir helt vågrät.

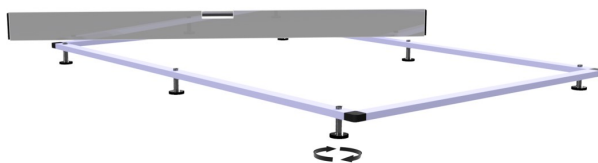


2. Karets utloppsbrunn kan vridas 360° när låsringen är lösgjord. Placera karet över ramen och rikta utloppsröret mot golvbrunnen.

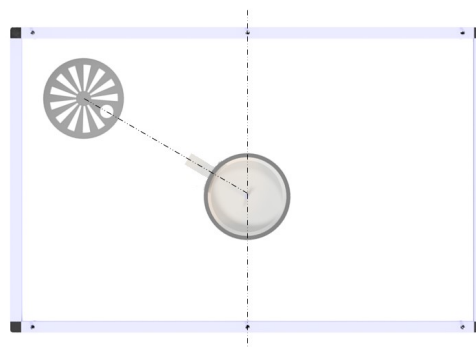

3a. (Golvbrunn under duschkaret)

Mät avståndet mellan utloppsbrunnens ände och golvbrunnen (X), märk sedan upp på utloppsröret motsvarande längd (från X till Y).

Kapa utloppsröret (vid Y) och för sedan ihop utloppsbrunnen och utloppsröret med dubbelmuffen.

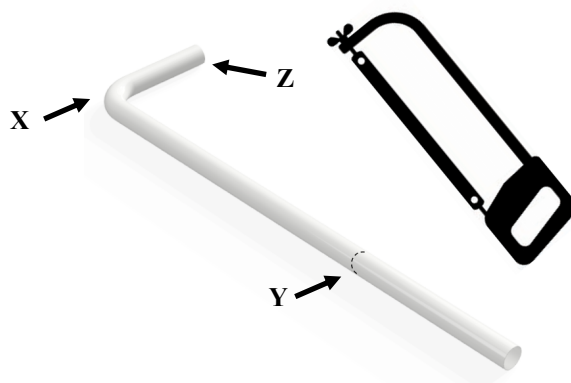

OBS! Notera att nedsticket (Z) på utloppsröret ska avslutas strax över vattennivån i golvbrunnen.


Drag åt vingmuttern och lägg därefter fin- och grovsil på plats.

OBS! Drag endast åt med fingrarna, använd EJ verktyg.



Monteringsanvisning

3b. (*Golvbrunn utanför duschkaret*)
Jacka ur i sargen på karet där utloppsröret ska sticka ut, gör tillräckligt med utrymme för att utloppsröret ska gå fritt.

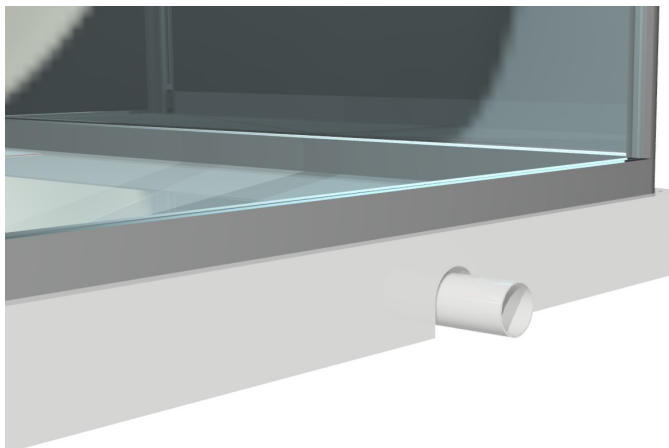

Mät avståndet mellan utloppsbrunnens ände och utsidan duschkaret (från **X** till **Y**), märk sedan upp på utloppsröret motsvarande längd plus ca fyra (4) cm (**Z**) för instick i en andra dubbelmuff (medföljer ej) utanför karet. Kapa utloppsröret (vid **Z**) och för sedan ihop utloppsbrunn och utloppsröret med dubbelmuffen.




Drag åt låsringen och lägg därefter fin- och grovsil på plats.
OBS! Drag endast åt med fingrarna, använd EJ verktyg.

Från änden av utloppsröret som sticker ut utanför karet används ytterligare en 32 mm dubbelmuff (medföljer ej) för att kunna koppla på standard 32 mm avloppsrör (medföljer ej) fram till golvbrunnen.

Monteringsanvisning

1. Hörnstolpe
2. Skruvförband (insexnyckel)
3. Undre styrenglas
4. Bröstprofil
5. Övre styrenglas
6. Överliggarprofil
7. Tätningslist
8. Låsglid

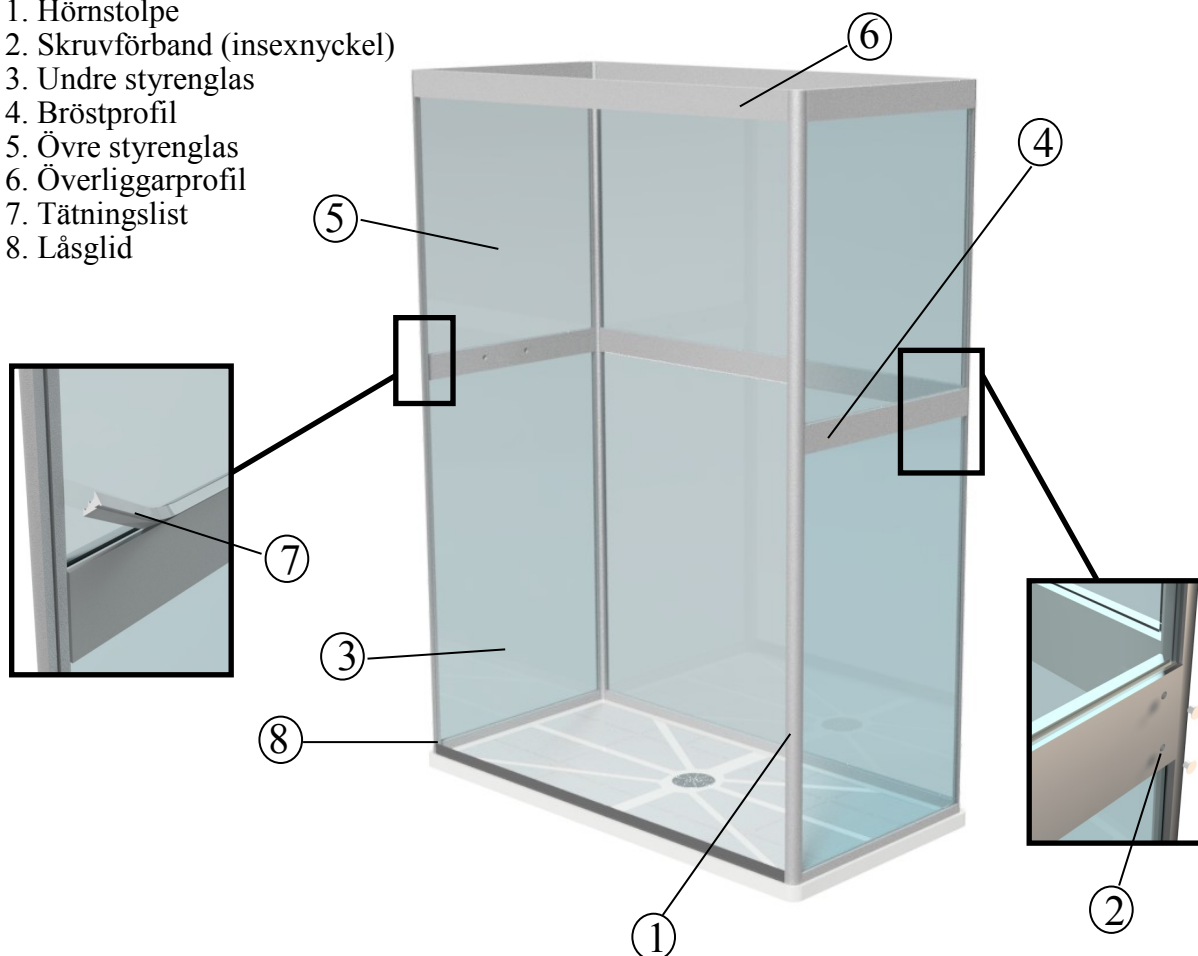

Montering av duschrum och kringdetaljer

4. Hörnstolparna trycks ned ordentligt mot hörnpackningarna på karet och låses fast med karprofilernas skruvförband.

5. För i de undre styrenglasen med den släta sidan inåt duschen.

6. Montera bröstprofilerna så att de inte vilar på styrenglasen, idealiskt mått är 100 cm mellan ovankant karprofil till underkant bröstprofil. Vänd i möjligaste mån skruvförbanden utåt från duschen.

7. För i låsgliden med den fasade delen neråt i de främre hörnstolparna. Lås fast dem lätt en bit ovanför karet.

8. Montera blandare (medföljer ej, tillval) och flexibla slangar (medföljer ej, tillval).

Duschrummet kommer förberett för duschblandare med anslutning c/c 150-160mm.

Kall- och varmvatten ska anslutas till blandaren med slangar som är testade och godkända för ändamålet. Slanganslutningen ska föregås av avstängningsventiler som bör vara lätt åtkomliga.


9. För i de övre styrenglasen med den släta sidan inåt.

10. Montera överliggarprofilerna. Justera så att de linjerar med hörnstolparnas ovankant och skruva åt. Vänd i möjligaste mån skruvförbanden utåt från duschen.

11. Tätningslistan monteras invändigt med den räfflade sidan mot styrenglasen, med över-skott in i profilerna på båda sidor. Montera först de horisontella och därefter de vertikala.

Monteringsanvisning

1. Draperiskena
2. Duschset
3. Hörnhandtag
4. Stödhandtag 2st
5. Schampokorg
6. Draperi

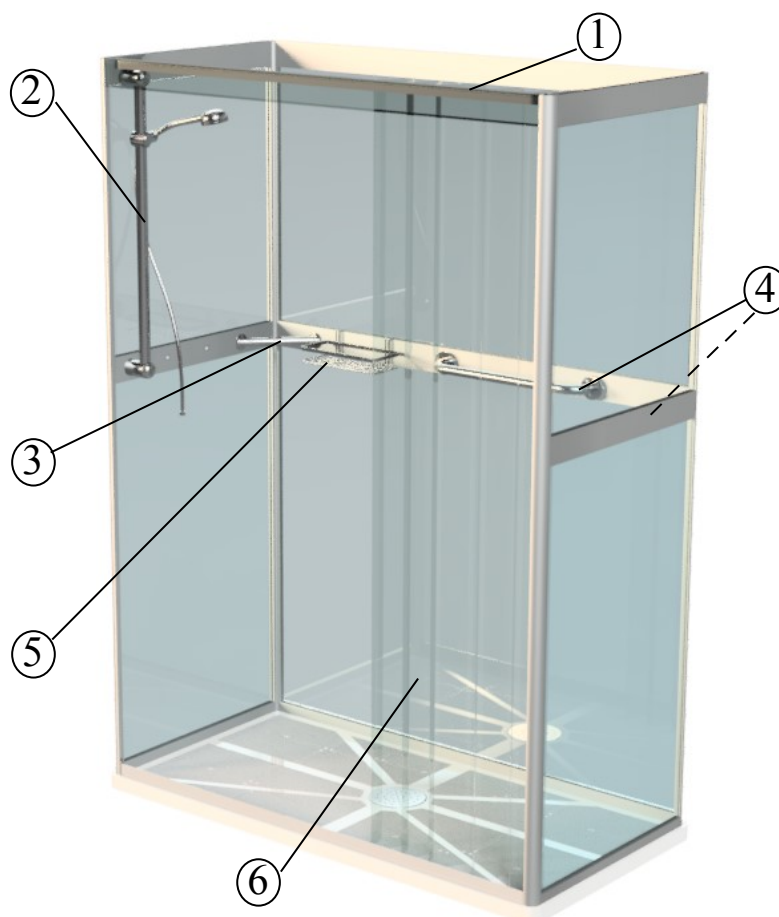

(OBS! Främre överliggarprofil och draperi genomskinligt på bild för förenklad vy.)

12. Draperiskenan ska monteras i linje med överkanten på överliggarprofilerna, spåret för draperikrokarna ska vara neråt karet. Skenan skruvas lämpligen fast med två (2) 4,2x16 mm skruv på långsidan och en (1) 4,2x16 mm skruv i varje kortsida. För i draperikrokarna och slå därefter i täckpluggar på båda sidor.

13. Duschsetet monteras intill blandaren. Borra ett hål (X) med 3,5 mm borr för nedre stångfästet 23 mm under bröstlistens överkant.

Borra sedan ett hål (Y) med 3,5 mm borr för övre stångfästet 755 mm i rak linje ovanför det undre hålet.


Skruva fast det undre fästet med medföljande 4,2x32 mm skruv.

Placera stängen i det nedre fästet, notera att nedre fästet har en styrklack som passar i stängens urtag.

Trä tvålkoppen och duschmunstyckes-hållaren på stängen, för därefter på det övre fästet på stängen.

Skruva fast i profilen med medföljande 4,2x32 mm skruv.

Montera täckbrickorna på fästena och koppla duschslangen till blandaren.

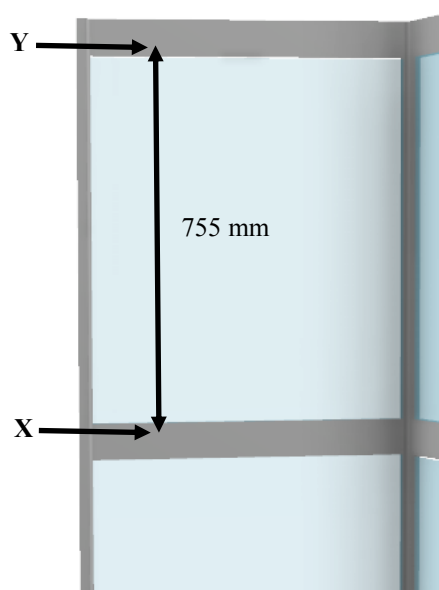

Monteringsanvisning

14. Stödhandtagen monteras *i samråd med montören/brukaren*.

Märk upp på bröstprofilerna var stödhandtagen ska sitta och förborra hålen med 3,5 mm borr, skruva därefter fast stödhandtagen med medföljande 4,2 mm x 16 mm skruv.


15. Schampokorgen monteras i bakre bröstprofilen. Märk upp och förborra med 3,5 mm borr, skruva därefter fast den med medföljande 4,2 mm x 16 mm skruv.

16. Draperiet hängs på plats i draperikrokarna. För i medföljande lattor i de påsydda fickorna på draperiets nedre del.

17. Låsgliden som tidigare förts ner i hörnstolparna används nu för att låsa fast den främre gummilisten på karet för att förhindra vattenläckage. Måtta ut och kapa gummilisten så att den bottnar i hörnstolpen, skjut sedan låsgliden ända ner och lås fast gummilisten i hörnstolpens spår. Täta springan i underkant med medföljande silikon.



18. De små grå plastpluggen används för tätning och pressas in i samtliga skruvförband i duschrummets profiler.

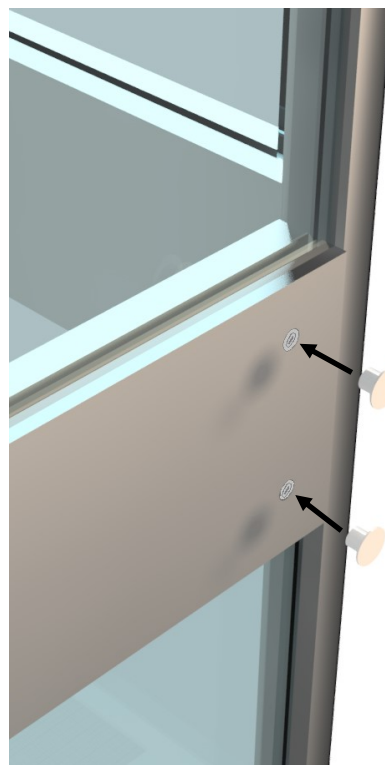

Monteringsanvisning - Att tänka på

VÄSTIA DUSCHRUM® är en kvalitetsprodukt som rätt installerad och underhållen kommer att vara en lättskött, trygg och stabil dusch under många år. Vi jobbar ständigt med förbättringar i syfte att säkerställa den kvalitet som Västia står för, samt underlätta montering. Vår monteringsanvisning har därför uppdaterats och förtydligats på följande punkter.

Montering av tätningslist



Börja med de horisontella listerna. Tätningslistan monteras genom att trycka i den i spåret så den pressas ihop något. Kapa den ca 2 cm längre än aluminiumprofilen för att den inte skall dra ihop sig. **OBS! STRÄCK INTE UT LISTEN VID MONTERING** eftersom den då drar ihop sig med glipor i hörnen som följd.

God ventilation

För en ren och fräsch duschmiljö under lång tid är det även viktigt att badrummet har god ventilation.

Montering av aluminiumprofiler



Vänd aluminiumprofilernas skruvförband utåt så att de inre ytorna hålls släta, detta för att säkerställa kraven på rengöring.



Monteringsanvisning - Att tänka på

Montering av brunn och avlopp



Golvbrunnen som monteras med hjälp av låsringen bör endast dras åt med fingrarna. Drag inte åt för hårt. Säkerställ att öppningen mellan karet och utloppsbrunnen är minst 5mm.

Kontrollera att det är fritt i badrummets golvbrunn och att inte avloppet ”vilar” på ex. vattenlås så att avrinningen hindras. Vid behov kapas adaptorns runda rör för att säkerställa fritt vattenflöde ner i golvbrunnen.



Golvbrunn/tvättmaskinsavlopp utanför karet

Vid anslutning till golvbrunn som ligger utanför karet jackas sargen på karet ur. Lämpligen används hålsåg eller sticksåg/multiverktyg.

*Vid frågor kontakta oss gärna på
Telefon 031-94 35 26 eller E-post info@vastia.se*

Tillbehör

Montering av indragen gavel, vänster eller höger

På den sida där indragningen ska vara så montera först det nedre glaset, bröstprofilen och det övre glaset.


För sedan ner den platta hörnstolpen genom bröstprofilens låsningar och ända ner i karprofilen.

Lås fast hörnstolpen och montera sedan dit överliggarprofilen.

I ovankant används den 8 cm rundade passbiten som ersättning för hörnstolpe

I underkant används den 6 cm rundade passbiten. Emellan denna passbit och den platta hörnstolpen monteras den fyrkantiga passbiten.

Täta med medföljande silikon.

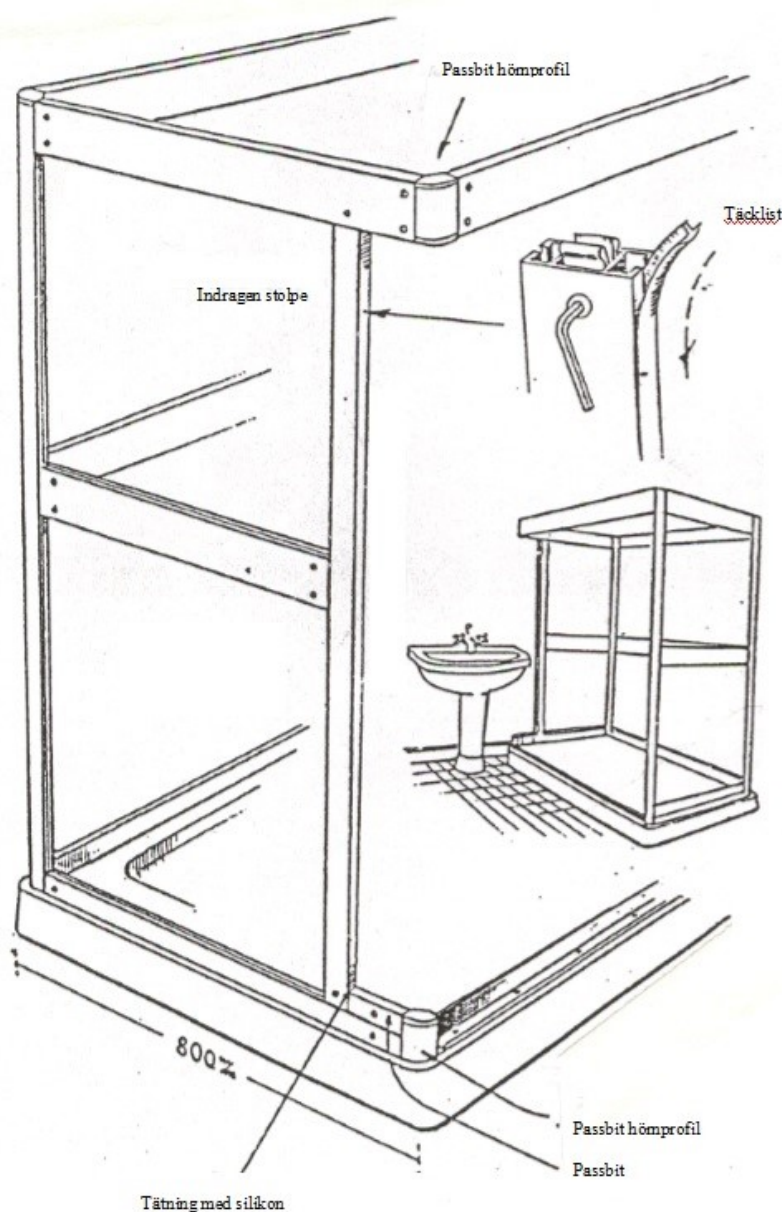

PrestandadeklARATION



PrestandadeklARATION

Tillverkare
Västia Plastindustri AB
Bäckvägen 26
46333 Lilla Edet, Sverige

Produkt
VÄSTIA DUSCHRUM®
RSK nummer: 734 11 83 - 734 12 10

Avsedd användning
Personlig hygien (PH)

Produkternas prestanda överensstämmer med följande bestämmelser

Byggprodukt	Sanitetsenheter - Duschväggar		
Harmoniserad standard	SS-EN 14428:2015		
Väsentliga egenskaper	Paragraf	Prestanda	
Cleanability	4.2	Pass	
Impact resistance/shatter properties	4.3	Pass	
Durability	4.4	Pass	

Byggprodukt	Sanitetsenheter - Duschkar avsedda för hushåll		
Harmoniserad standard	EN 14527:2016		
Väsentliga egenskaper	Paragraf	Prestanda	
Cleanability	5.2	Pass	
Durability	5.3	Pass	


System för bedömning och fortlöpande kontroll

System 4 enligt appendix ZA.2 i EN-14428:2015, samt EN 14527:2016

Denna prestandadeklARATION är utfärdad på eget ansvar av ovan angivna tillverkare
i enlighet med EU-förordning nr305/2011

Västia Plastindustri AB

Lilla Edet 2017-10-31


Anna Westbeck
VD

Västia Plastindustri AB
TEL 031-94 35 26 info@vastia.se www.vastia.se
Organisationsnummer 556278-2242