

Monteringsanvisning Förhöjnings- & massaring

Locket skall sitta kvar till efter ingjutning av golvbrunnen.

Använd inte förhöjningsringar i plast till rostfria brunnar. Förhöjningsringarna av plast passar till golvbrunnar i plast och gjutjärn med automatisk klämring.

Det går att kombinera förhöjningsringarna i plast till önskad höjd, använd max 2 ovanpå varandra.


Purus plastsilar passar ej i massaringarna, men de rostfria silarna gör.

Golvbrunnen skall placeras i nivå med den golvytta där tätskiktet appliceras. Om golvbrunnen av någon anledning inte är i nivå, använd Purus förhöjningsringar vid pågjutning alternativt förstärkning av golv för att höja brunnens tätskiktsanslutning till korrekt nivå.

Innan du börjar med tätskiktet läs noggrant igenom tätkiktsleverantörens monteringsanvisning.


Denna monteringsanvisning gäller alla Purus förhöjnings- & massaringar.

Förhöjningsringar plast Automatisk klämring

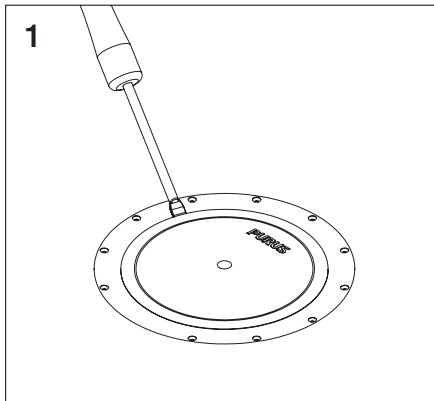


1 Ta av locket, bänd försiktigt med en spårskruvmejsel under plastfliken med ca 45 graders vinkel och tryck uppåt för att locket skall lossna.

Locket sitter hårt monterat från fabrik för att inget flytspackel eller liknande skall tränga ner i golvbrunnen under byggtiden.

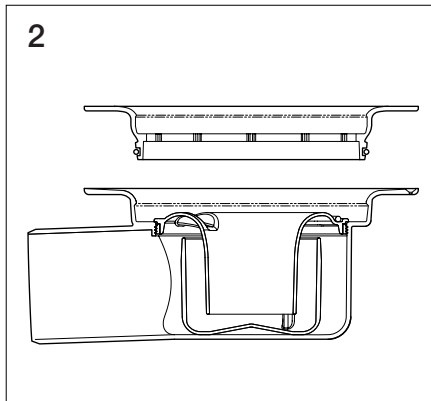

2 Klämringen ska inte sitta i sätet på golvbrunnen vid montering av förhöjningsring. Om klämringen sitter i, ta bort den och rengör sätet innan du sätter i klämringen.

Se sedan till att o-ringen på förhöjningsringen är på plats innan förhöjningsringen trycks ner bottenläget på sätet.

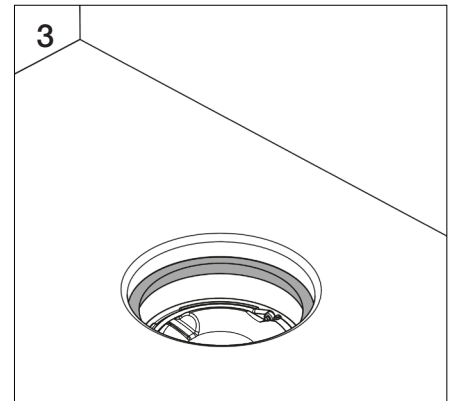


3 Efter att tätskiktet monterats trycker klämringen, med den breda sidan uppåt, i förhöjningsringens säte.


Observera! Vattenlåset sitter i botten på brunnen och förhöjs inte med förhöjningsringarna.

För mer information
besök oss på
www.purus.se


Förhöjningsringar plast Skruvad klämring

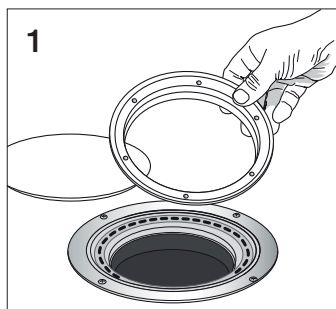

1 Ta av locket och klämringen. Locket sitter hårt monterat från fabrik för att inget flytspackel eller liknande skall tränga ner i golvbrunnen under byggtiden.

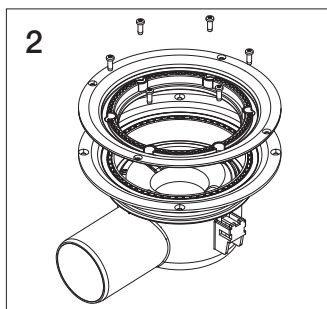


2 Förhöjningsringen skruvas ned i golvbrunnen med medföljande skruvar. Kontrollera att o-ringen ligger i rätt spår och att den är hel. **Observera!** O-ringen ska bytas ut om den är skadad.

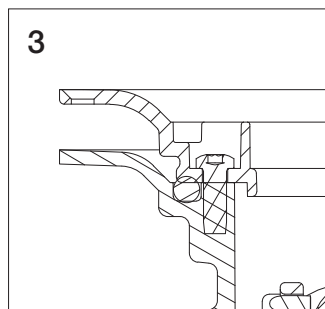


3 När monteringen är klar ser det ut som på bild 3. Vi rekommenderar att brunnen i första hand höjs.

Förhöjningsring Flex och Flexi

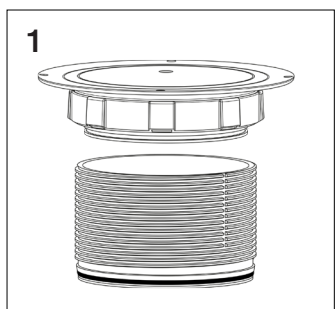


1 Mät upp önskad höjd på förhöjningsringen. Skruva sedan av överdelen.

Kapa underdelen i överkant efter behov.

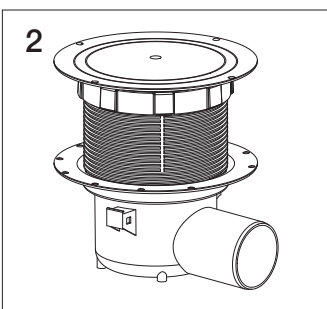

2 Återmontera. Tryck ihop och skruva samman de två delarna, kontrollera sedan höjden.

Om förhöjningsringen kapas för lågt, vrid överdelen motsols max ett varv. Motsvarar 5 mm. Kontrollera att överdelen har fäste i underdelen.

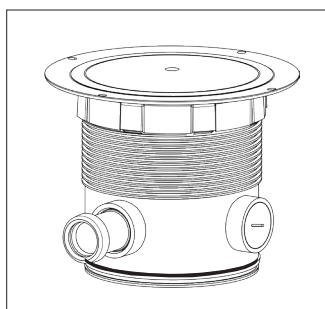

Använder du Flexi förhöjningsring, använd endast ett av de extra inloppen.

Alla extrainlopp är pluggade vid leverans. Skruva loss pluggen för att ersätta med någon av Purus snabbkopplingar. Låt packningen i inloppet sitta kvar.

Massaring i rostfritt stål

Purus massaringar förhöjer med 3 mm. Om klämringen sitter i sätet, ta ur denna och lägg massaringen i sätet på golvbrunnen.

Massaringen "klickas" ej i sätet på brunnen, utan ligger något löst för att massan ska tränga ner på sidorna enligt bild.

Purus massaringar kan användas i äldre golvbrunnar. Men har golvbrunnen tillverkats före 1990 är den inte typgodkänd och ska alltid bytas.

