


38 mm

Monteringssats

För installation i träbjälklag

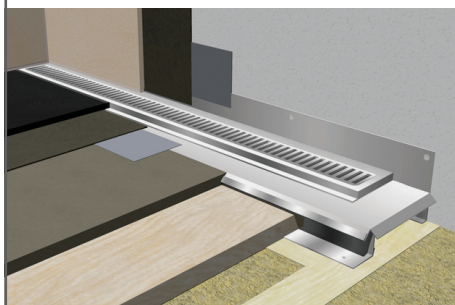

Inbyggningsprincip

Golvavlopp skall vara väl förankrade i bjälklagskonstruktionen så att inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggnings. Monteringsatsen är ett praktiskt tillbehör som gör det ännu lättare och snabbare för hantverkaren att bygga med Unidrain i träbjälklag. Satsen består av en front- och bakprofil som sätts fast i träbjälkarna med skruvar. Armaturet förs ner i profilen och klickas fast. Enkelt och säkert!


I vissa tillfälle skärs monteringsatsen front- och bakprofil till för exakt längdanpassning allt efter den valda sorten avloppsarmatur. (se anvisning på baksidan).

Unidrain innefattar flexibel nytänkning och flott design. Som de första flyttade vi golvavloppet helt in till väggen och möjliggjorde ensidigt fall med enkel, precis och vattentät montering.

LÄNGDMODELL	ART. NR.	PASSER TIL	RSK NR.	
700 mm	1801.0738	1001.0700	7121941	
800 mm	1801.0838	1001.0800	7121942	
900 mm	1801.0938	1001.0900	7121943	
1000 mm	1801.1038	1001.1000	7121944	
1200 mm	1801.1238	1001.1200	7121945	
700 mm	1802.0738	1002/3.0700	7121946	
800 mm	1802.0838	1002/3.0800	7121947	
900 mm	1802.0938	1002/3.0900	7121948	
1000 mm	1802.1038	1002/3.1000	7121949	
1200 mm	1802.1238	1002/3.1200	7121950	
300 mm	1804.0338	1004.0300	7121951	
700 mm	1804.0738	1004.0700	7121952	
800 mm	1804.0838	1004.0800	7121953	
900 mm	1804.0938	1004.0900	7121954	
1000 mm	1804.1038	1004.1000	7121955	
1200 mm	1804.1238	1004.1200	7121956	
200 mm	2801.0238	2001.0200	7121958	-

38 mm


Monteringssats

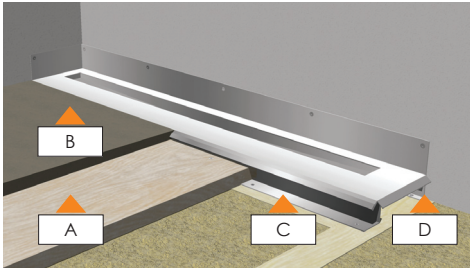

Konstruktion – med spackel

Golv: träbjälklag (A) med 22mm golvspån-skiva och ca 16 mm golvspackel.


Väggar: lätt väggkonstruktion eller murad. Använd Unidrain 38 mm monterings-sats – frontprofil (C) och bakprofil (D) – till träbjälklag.

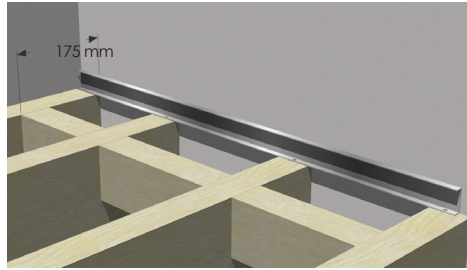

Fastsättning av bakprofil


Man monterar kortling mellan bjälkarna för att stödja och sätta fast monterings-satsen samt golvspånskivan mot denna.

Monterings-satsens bakprofil placeras vågrätt helt upp mot bakväggen och skruvas fast i bjälklaget med 4x50mm skruvar.

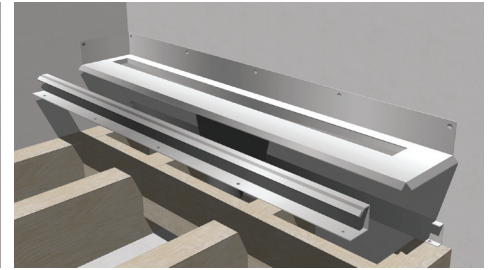

Montering av frontprofil

Monterings-satsens frontprofil (rostfritt stål) monteras på armaturets främre fläns vid att flänsens nedvikning förs ner i profilens slits.

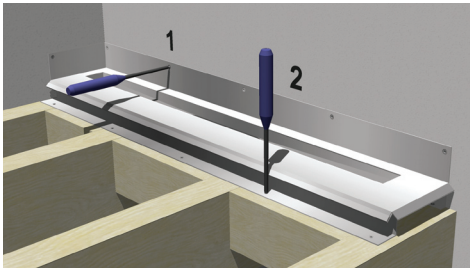

Fastmontering av armatur/utloppshus

Armatur tillsammans med utloppshus samt monterings-sats placeras vågrätt helt upp mot väggen och fixeras ovanpå bakprofilen med armaturets krokar.

Armaturet skruvas fast i väggen med \varnothing 4mm skruv med försänkta skallar och till bjälklaget med 4-5x50mm skruvar, i den anvisade ordningen (1)(2).

Utloppshuset stöds ansvarsfullt.



Montering av golvplattan

18-22mm golvplatta (spånplatta el. dyl.) läggs ut och skruvas fast i bjälklaget.

Golvplattan förs helt in i frontprofilen under armaturet.



Spackling

Golvspackelmassan läggs ut med 5-10% fall mot armaturet. Spackelmassan förs helt in under armaturet så att tomrummet mellan golvplatta och armatur är utfyllt.

Spackelmassans ovansida ska vara jäms med golvflänsarnas ovansida.

Ev avstängningslist monteras i de ev öppna ändar som finns.

1804.1038 för tillpassning i flera längder

LÄNGDMODELL	ART. NR.	ANPASSAS TILL: 1001	ANPASSAS TILL: 1002	ANPASSAS TILL: 1003	ANPASSAS TILL: 1004
700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm	1804.1038	1001.0700 1001.0800 1001.0900 1001.1000	1002.0700 1002.0800 1002.0900 1002.1000	1003.0700 1003.0800 1003.0900 1003.1000	1004.0700 1004.0800 1004.0900 (1004.1000)

Anpassa monterings-satsen vid att skära till front- och bakprofil.

