



1

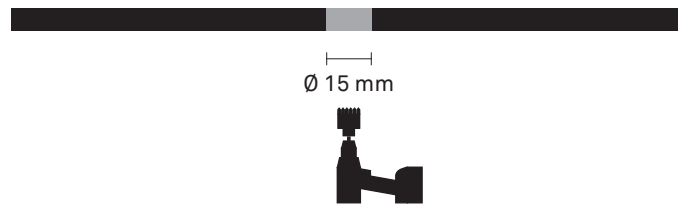


Borra 15 mm hål för led armaturerna.

2

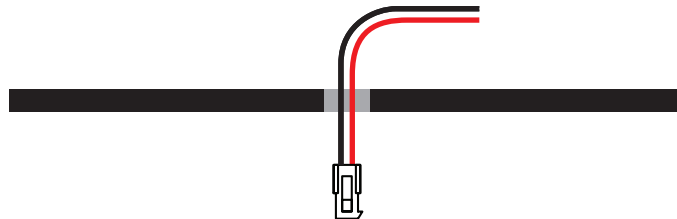


Dra kablarna genom de borrarade hålen.

3

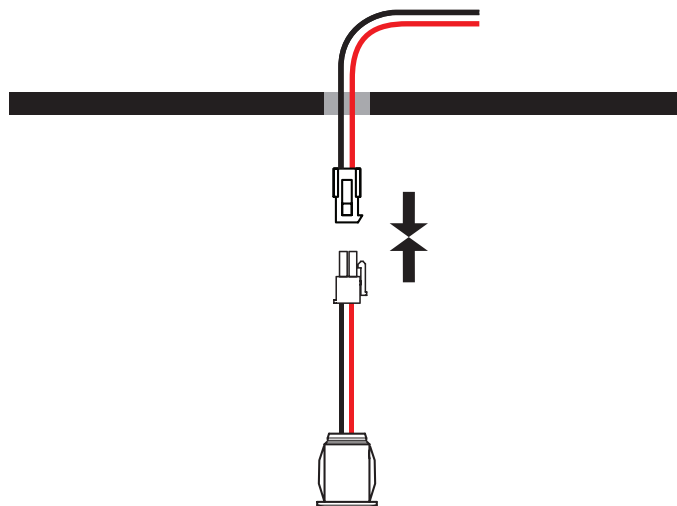


Koppla kabelserie och armatur, kontrollera att strömmen är avstängd. Kablarna kan förlängas upp till 20m. Efter detta, slå på strömmen och kontrollera att samtliga armaturer fungerar.

4

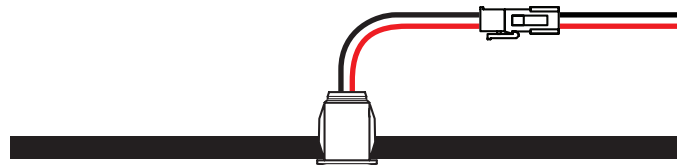

Tryck in lamporna i de borrarade hålen. Armaturen hålls på plats tack vare installationsfjädern.

5

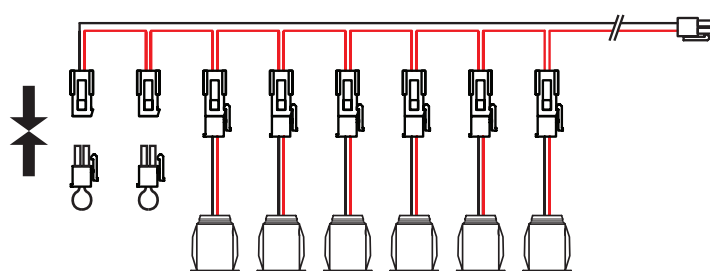

Anslut **saas loop** på alla kopplingar som inte används på kabelserien.

! OBS! Armaturens framsida är IP44. Baksidan är IP20.