

Slangvindan är avsedd för installation i torra utrymmen med 24 V lågspänningsstyrning. Vid installation i s.k. våta utrymmen som t.ex. tvättstuga, garage eller motsvarande, ska strömbrytaren ersättas med en brytare som har godkänd isolationsklass.

Sugslang ingår normalt inte i leveransen av slangvindan utan köps separat. Produkten omfattas av en konsumentgaranti på 2 år.

Kontakta ditt lokala försäljningsställe om du har frågor om produkten.

Destruktion



Enheten får inte destrueras med dina vanliga sopor. Se till att, din enhet behandlas och återvinns av en där för auktoriserad firma. Om behov finns, kontakta din kommunala avdelning för avfallshantering.

Dok nr: Slangvinda

Bruksanvisning



HÅLTAGNINGSMALL




Made in Sweden

Gratulerar till köpet av din nya slangvinda.

För att utnyttja slangvindan på bästa sätt ger vi här några enkla råd vid installationen

- Slangvindan skall monteras på en stabil vägg typ trä, betong eller liknande. Använd ev. plugg för avsett väggmaterial.
- För att förenkla din rördragning kan väggfästet monteras i alla riktningar. Anslutningsröret (på väggfästet) riktas mot sugledning som skall inkopplas på slangvindan.
- Vald slanglängd skall kunna nå till alla utrymmen som skall städas.

Använd vid behov håltagningsmallen på baksidan av broschyren, markera och skruva in medföljande skruv till ca 90%. CC-mått för skruvarna är 100 mm (se bild nedan). Häng upp slangvindan och skruva åt de fyra skruven ordentligt.

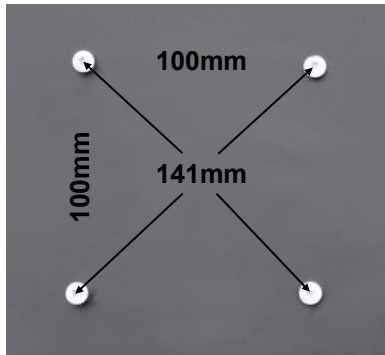

Montera den bifogade adaptorn på slangvindas rör. Den skall tryckas/pressas ner på röret ca 25mm. Montera sen ditt rörsystem på adaptorn.



Tryck fast strömbrytaren i hålet på väggfästet. Tillhörande kabel skall inkopplas på styrledningen till centraldammsugaren. Med strömbrytaren startar & stoppar du centralenheten.



Montera det medföljande handtaget i plåtgavelns hål. Använd en 13-nyckel eller skiftnyckel.



För att ansluta sugslangen i suguttaget på slangvindan. Öppna locket och skjut in muffen så att den sitter ordentligt på plats. Sugslangar med eller utan start & stopp i handtaget passar uttaget.



Bilden nedan beskriver en korrekt ansluten slangmuff. Rulla upp slang på slangvindan, se bild till höger.

